




Clip & Cover

Online Shop

FR

FR : CLIP IT! & COVER Mode d'emploi :

Le clip de fixation s'ouvre en déplaçant la fermeture coulissante vers le cordon et se ferme en appuyant sur le mécanisme coulissant tout en le repoussant vers l'extrémité arrondie (illustration C). Fixer l'attache-sucette uniquement sur des vêtements. Le clip de fixation ne doit être stocké ou nettoyé qu'en position ouverte pour éviter les pertes de tension. Ne pas entreposer en position fermée. Procéder à un nettoyage régulier de l'attache-sucette et de l'anneau flexible avec de l'eau chaude et un produit nettoyant doux. Rincer minutieusement. NE PAS FAIRE BOUILLIR, ni stériliser à la vapeur ou au micro-ondes. Ne pas utiliser de solvants ni d'agents abrasifs, ceux-ci pouvant endommager le produit. Nettoyer le protège-téterelle

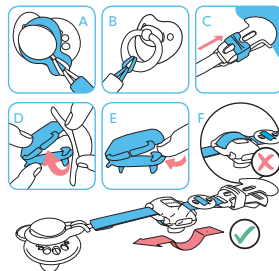

de la même manière que le clip ou le passer au lave-vaisselle. Le protège-téterelle peut également être stérilisé par ébullition (5 minutes), dans un micro-ondes ou à la vapeur. Retirer le protège-téterelle du cordon avant de le stériliser ou de le passer au lave-vaisselle. Placer le protège-téterelle directement sur la téterelle de la sucette puis le refermer. Le protège-téterelle est correctement fixé lorsqu'il se referme autour de la base de la téterelle derrière la collerette avec un petit claquement. Ouvrir le protège-téterelle en le tournant lorsqu'il est attaché sur la téterelle de la sucette (illustration D). S'il n'est pas fixé à la téterelle, insérer le doigt dans l'ouverture (illustration E). Pour garder le protège-téterelle à portée de main, attachez-le à la laisse. Attachez-le de manière à ce que le logo MAM ne soit pas recouvert par la laisse (illustration F). Le protège-téterelle doit toujours être fermé lorsqu'il est utilisé.

FR : Pour la sécurité de votre enfant

AVERTISSEMENTS !

Vérifier l'attache sucette soigneusement avant chaque utilisation. La jeter au premier signe de détérioration ou de fragilité.

Ne jamais rallonger l'attache sucette !

Ne jamais l'attacher à des cordons, rubans, lacets ou tout autre partie lâche d'un vêtement. Votre enfant pourrait s'étouffer.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'attache sucette pendant le sommeil, que ce soit dans le lit, dans le berceau ou dans un lit-parapluie. Vérifier que les deux extrémités de l'attache sucette soient bien fixées avant de laisser votre enfant sans surveillance.

L'attache sucette ne doit pas être utilisé comme anneau de dentition ou jouet.

Gardez le protège-téterelle de siège amovible loin des enfants pour éviter la suffocation.

L'attache est conforme à la norme NF EN 12586:2025.