mam

Since 1976

Easy Start

Online Shop

ES

ES: Easy Start™ Anti-Colic

Antes del primer uso

- Antes del primer uso, desensamble y limpie el producto y a continuación, coloque los componentes en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es para asegurar la higiene. Consulte el capítulo específico para obtener más información sobre la limpieza.
- Cuando se utilice por primera vez y algunas veces durante el uso posterior, la rendija para la ventilación (la abertura de la burbuja situada en la parte inferior de la base de la tetina) se puede quedar pegada. Esto no permite que entre aire durante la toma, por lo que la tetina se obstruye. Pase su pulgar o los dedos varias veces suavemente por la burbuja (ventilación) para volver a abrir la rendija.

Limpieza

- Antes de cada uso sucesivo, desensamble y limpie el producto cuidadosamente con agua tibia y jabón. Aclárelo bien con agua limpia antes de esterilizar, para asegurar la higiene. Evite ingredientes nocivos en el jabón como alcohol, cloro, y/o microplásticos. No deje los artículos en el detergente de limpieza, como el agua jabonosa, más tiempo del recomendado – esto podría afectar negativamente al funcionamiento del producto.
- Examine todas las partes individuales del biberón antes de cada uso y tire de la tetina en todas las direcciones. Sustitúyalos al primer signo de daño o desgaste.
- Para asegurar una limpieza correcta, se DEBEN desensamblar todas las partes del biberón. El biberón se puede dañar si se limpia ensamblado.
- Puede lavarse en la bandeja superior del lavavajillas (máx. 65°C / 149°F), aunque los colorantes alimenticios pueden decolorar los componentes.
- No use productos de limpieza abrasivos. Solo se deben utilizar cepillos de cerdas suaves o una esponja. Los estropajos duros pueden rayar el plástico.
- Compruebe que no hay restos residuales de comida en ninguna parte del biberón después de la limpieza y la esterilización.

Esterilización

- Para asegurar una limpieza/esterilización correcta, se DEBEN desensamblar todas las partes del biberón.
- Limpie todas las partes del biberón antes de esterilizarlo.
- Después de limpiarlo, esterilice el biberón usando uno de estos métodos: esterilización con vapor (eléctrica o en el microondas según las instrucciones del fabricante), hirviéndolo en agua durante al menos 5 minutos o sumergiéndolo en una solución esterilizante para biberones.
- No deje ninguna parte (incluyendo la tetina de alimentación) introducida en soluciones esterilizantes más tiempo del recomendado, o expuesta a la luz solar directa o al calor – la función del producto podría verse afectada negativamente y podría debilitar la tetina.
- NUNCA ensamble las partes del biberón cuando esté esterilizándose o autoesterilizándose. Esto puede dañar el biberón y distorsionar las roscas donde se enrosca el biberón.

Función de autoesterilización del biberón Easy Start en el microondas

Se ha comprobado que la función del de autoesterilización del biberón Easy Start Anti-Colic es efectiva para la eliminación de bacterias y gérmenes domésticos comunes. Este método es completamente suficiente y seguro. Para obtener los mejores resultados, por favor siga cuidadosamente todas las instrucciones y úselo únicamente como se le indica. Esta función práctica y que ahorra tiempo y energía, se puede llevar a cabo en 5 simples pasos. ¡Limpie siempre las partes individuales del biberón antes de comenzar el proceso!

Paso 1: Después de la limpieza, ensamble las partes del biberón de la siguiente forma: base con la válvula de silicona, tetina con el anillo de rosca, cuerpo del biberón y tapa protectora.

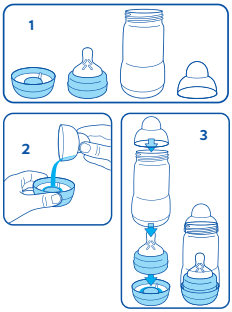

Paso 2: Mida 20 ml de agua fría usando la tapa del biberón. Rellene la base unida a su válvula de silicona con 20 ml de agua fría.

Paso 3: Coloque el anillo de rosca con la tetina en la base del biberón. Sitúe el cuerpo del biberón encima. Enrósquelo LIGERAMENTE para evitar que se derrame agua caliente cuando se extraiga el biberón del microondas. NO LO ENROSQUE COMPLETAMENTE. Coloque la tapa protectora en la parte superior.

Paso 4: Ajuste el temporizador del microondas de acuerdo con el número de biberones que se van a limpiar simultáneamente. Ajuste el microondas de 500 a 1000 vatios.

Número de biberones esterilizados a la vez	1	2	3	4	5	6
Duración estimada de la esterilización [min]	3	4	5	6	7	8

Paso 5: Después de autoesterilizarlo, deje enfriar el biberón antes de sacarlo del microondas. Tiempo de enfriamiento recomendado: al menos 10 minutos con la puerta del microondas abierta. Tenga cuidado al sujetar la base y mantenga el biberón en posición vertical cuando lo saque del microondas para evitar que se derrame el agua caliente residual.
Tras completar el proceso, el biberón Easy Start Anti-Colic se mantiene desinfectado hasta 48 horas después de la autoesterilización en el microondas, siempre que se mantenga ensamblado como se muestra en el Paso 3.

- Para uso inmediato: Deseche el agua sobrante de la base. Deje secar las partes del biberón.
- Guarde siempre el biberón ensamblado.

Ensamblado

- Ensamble el biberón como se describe en el diagrama más abajo, asegurando que la válvula está firmemente/correctamente presionada y las partes están correctamente enroscadas.
- Asegúrese que la válvula está correctamente ensamblada y la base del biberón esté firmemente sujeta antes de llenarla con líquido.



1. Coloque la válvula de silicona en el fondo del anillo.

2. Presione hacia abajo en todo el perímetro de la válvula de silicona.

3. Enrosque la base ensamblada al cuerpo del biberón de forma lenta y uniforme.



4. Inserte la tetina en el anillo de rosca en la parte superior hasta que oiga un "clic".

Para la correcta esterilización en el microondas DATOS IMPORTANTES

- Siga las instrucciones del manual de usuario de su microondas o dispositivo multifuncional.
- **Asegúrese de que todas las partes del biberón autoesterilizable y del microondas (incluidos el plato giratorio y la cubierta de guía de ondas) están COMPLETAMENTE limpios y libres de cualquier tipo de suciedad, residuo de comida, grasa o salpicaduras de aceite. ¡Si no lo hace, esto podría ocasionar que el producto se derrita, que el microondas produzca chispas o que la cubierta de guía de ondas se queme!**
- El biberón Easy Start Anti-Colic solo se debe colocar en superficies sólidas y planas.
- No coloque el biberón Easy Start Anti-Colic en el centro del plato giratorio ya que podría dar lugar a una distribución desigual del calor.
- No deje su microondas sin supervisión durante el proceso de esterilización.
- No coloque nunca el producto sin agua en el microondas.
- ¡Detenga el microondas inmediatamente si todo el agua se ha evaporado!
- Llenar la base con demasiada o con una cantidad insuficiente de agua puede dañar el biberón.
- Ajuste siempre el microondas a la potencia y el tiempo adecuado.
- Si usa una combinación microondas-horno, asegúrese de que el biberón Easy Start Anti-Colic no está expuesto al calor del grill porque podría dañarlo.
- TENGA CUIDADO cuando maneje los productos recién desinfectados: podrían estar todavía calientes.
- Guarde el biberón siempre seco.
- Lávese las manos antes de tocar los productos desinfectados.
- Tenga cuidado al sujetar la base y mantenga el biberón en posición vertical cuando lo saque del microondas para evitar que se derrame el agua caliente residual.
- No lave el biberón Easy Start Anti-Colic después de la desinfección.
- No toque la tetina después de la desinfección. Maneje la tetina utilizando el anillo de rosca.

Instrucciones de CALENTAMIENTO

- Caliente el biberón por medio de uno de los siguientes métodos: Colóquelo en un calienta biberones, bajo un chorro de agua caliente, en un recipiente con agua caliente, o en el microondas. Asegúrese de que el grill está apagado.
- NUNCA vierta agua hirviendo dentro del biberón.
- NUNCA caliente o enfríe el biberón cerrado. Retire la tapa protectora y la tetina (con el anillo de rosca) antes de calentarlo, especialmente si se calienta en el microondas o en el calientabiberones. No caliente el biberón demasiado ya que podría dañarlo.
- NUNCA coloque el biberón en un horno tradicional. NUNCA caliente el biberón en una llama abierta o al fuego.
- Tenga especial cuidado al calentarlo en el microondas, puede producirse un sobrecalentamiento localizado. Déjelo reposar el tiempo recomendado por el fabricante del microondas. No coloque el biberón en el centro del plato giratorio, esto podría dar lugar a una distribución desigual del calor.
- NUNCA caliente el biberón con comida por encima de los 70°C.
- Después de calentar el biberón, envuélvalo con un paño o una toalla alrededor de la base del biberón e inclínelo

suavemente de un lado a otro varias veces para liberar cualquier exceso de agua de la base.
- Después de calentar el biberón, se recomienda ajustar la base del biberón.
  - Después de calentar el biberón, remueva siempre bien para distribuir el calor uniformemente. Se recomienda remover la comida en lugar de agitarla, para evitar burbujas de aire que puedan causar cólicos.
- Compruebe siempre la temperatura antes de servirlo.

Más información importante:

- El biberón está fabricado con polipropileno, un material higiénico, fácil de limpiar y relativamente blando. Evite cualquier presión fuerte sobre él, ya que podría afectar a la función del producto.
- No utilice un alfiler u objeto afilado para agrandar el orificio de la tetina.
- No deje que el bebé se alimente solo.
- Guarde siempre el biberón seco.
- Guarde las tetinas y las válvulas en un recipiente seco y hermético.
- Para congelar la leche materna, por favor use el recipiente de conservación MAM Storage Solution.
- Use siempre solo tetinas MAM con los biberones MAM.
- Utilice solo alimentos y líquido sin azúcar.
- Para evitar lesiones, no deje a su bebé andar con el biberón.
- NUNCA acueste a su bebé con el biberón. El contacto prolongado con líquidos puede causar un grave problema de caries.
- Las tetinas se adaptan a todos los biberones MAM y al vaso Trainer+.
- Por favor, conserve las instrucciones para su uso futuro.

Para la seguridad de su bebé
¡ADVERTENCIA!

- La succión continua y prolongada de líquidos puede causar caries.
- Comprobar siempre la temperatura de la comida antes de dar el alimento.
- Desechar en los primeros signos de daño o rotura.
- Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.
- Nunca unirlo a cordones, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa. Su niño podría estrangularse.
- Nunca usar la tetina como chupete.
- Usar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.