




Clip-it

Online Shop

SE

CLIP IT! Bruksanvisning:

Om du vill använda napphållaren med en MAM-napp eller annan napp med knapp trycker du på ringen (som är fäst i den flexibla ögla) på nappens knapp (bild A). Om du vill använda napphållaren med en napp med ring fäster du helt enkelt ögla direkt i nappens ring (bild B). I den flexibla ögla kan du fästa inte bara nappar utan också bitringar, små leksaker och mycket annat (bild C). Klämman öppnas genom att flytta spännet mot bandet och stängs genom att spännet dras mot de runda ändarna på klämman (fig. D). Napphållaren ska endast fästas i kläder. Napphållaren ska alltid förvaras och rengöras i öppen position för att undvika att klämman tappar spänst. Förvara inte i stängt läge. Tvätta napphållaren regelbundet i mildt diskmedel och varmt vatten. Skölj noggrant. Napphållaren tål INTE sterilisering. Använd inte rengöringsmedel som innehåller slip- eller lösningsmedel eftersom det kan skada produkten. Med spännet för längdjustering gör du napphållarens band längre eller kortare genom att helt enkelt dra spännet uppåt eller nedåt på bandet. Oroa dig inte om barnet skulle fastna med armen, handleden eller fingret i ögla. Ta bort den så försiktigt som möjligt. Ögla i textil orsakar ingen skada.

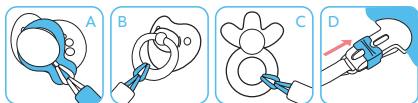

För ditt barns säkerhet

VARNING!

Kontrollera napphållaren noggrant före varje användning. Kasta vid första tecken på skador eller slitage.

Förläng aldrig napphållarens band!

Sätt aldrig fast napphållaren i band, snören eller lösa delar på kläderna. Det kan innebära stryprisk.

Använd inte napphållaren när bebisen sover.

Se till att napphållarens båda ändrar är fastsatta innan du lämnar bebisen utan uppsikt.

Napphållaren ska inte användas som bitring eller leksak.

Denna produkt uppfyller kraven för EN 12586:2025.