



Clip & Cover


Online Shop

PT

PT: CLIP IT! & COVER! Instruções de utilização.

Quando usado com uma chupeta MAM ou outra chupeta com botão, pressione o anel (que se encontra ligado ao aro flexível) sobre o botão da chupeta (Diagrama A). Quando usado com uma chupeta com argola, prenda o aro flexível diretamente na argola da chupeta (Diagrama B). O aro flexível prende com segurança não apenas chupetas, mas também mordedores, pequenos brinquedos e muito mais. O clip abre-se fazendo mover a peça deslizante na direção da fita e fecha-se fazendo mover a peça deslizante na direção da extremidade arredondada (Diagrama C).

O clip só deve ser fixado a uma peça de roupa. O clip deve ser sempre guardado e limpo na posição aberta, para evitar que a mola do clip perca a sua força. Não guarde na posição fechada. Limpe regularmente o clip e o anel flexível com água quente e um agente de limpeza suave. Enxague meticulosamente. NÃO FERVA, não esterilize com vapor ou no micro-ondas. Não utilize solventes ou agentes de limpeza abrasivos pois podem danificar o produto. O regulador de comprimento pode ser utilizado para alongar ou encurtar a fita do clip, bastando deslizá-lo para cima ou para baixo ao longo da mesma. Não se preocupe se o braço, pulso ou dedo da criança ficar preso no laço da fita. Retire-o o mais suavemente possível. O laço têxtil não causará qualquer dano. Limpe a tampa protetora da tetina de modo idêntico ao do clip ou lave na máquina de lavar a loiça. A tampa protetora da tetina pode ser também esterilizada fervendo (5 min.), ou pode ser esterilizada no micro-ondas ou esterilizada pelo vapor. Separe a tampa protetora da tetina da fita antes de a esterilizar ou de a colocar na máquina de lavar a loiça. Posicione a proteção da tetina diretamente sobre a tetina da chupeta e feche. A proteção da tetina está fixada de forma segura quando encaixa à volta da base da tetina, logo atrás do escudo da chupeta. Abra a tampa protetora da tetina rodando-a quando esta se encontra encaixada na tetina da chupeta (Diagrama D). Quando não se encontra encaixada na tetina da chupeta, abra-a empurrando o seu dedo dentro da abertura (Diagrama E). Para manter à mão a tampa protetora da tetina, prenda-a à fita. Prenda-a de forma a que o logótipo MAM não fique tapado pela fita (Diagrama F). Mantenha a tampa protetora da tetina sempre fechada durante a utilização.

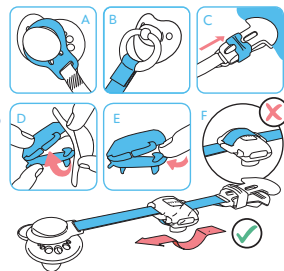

Pela segurança do seu filho

ATENÇÃO!

Verifique cuidadosamente o prende chuchas antes de cada utilização.

Rejeite aos primeiros sinais de deterioração ou desgaste.

Nunca prolongue a fita do clip!

Nunca prenda a fios, fitas, atacadores ou partes de roupa soltas. A criança pode estrangular-se.

Não é recomendada a utilização do clip quando o bebé está a dormir ou quando está na cama, no berço ou no carrinho. Certifique-se que ambas as extremidades do clip estão apertadas antes de deixar a sua criança sem supervisão. O clip não deve ser utilizado como mordedor ou brinquedo.

Mantenha a tampa protetora da tetina fora do alcance da criança para evitar a possibilidade de asfixia.

Este clip cumpre os requisitos da Norma EN 12586:2025.