



Steriliser Box DP

Online Shop


NL

NL: STERILISEERBOX

Gebruiksaanwijzing:

Verwijder de veiligheidssluiting en eventueel aangebrachte etiketten van de box. Was de fopspenen en box af in zacht zeepwater en spoel ze daarna vóór gebruik af met schoon water. Dit is om de hygiëne te garanderen. Als u gebruikmaakt van de zelfsteriliserende methode moet u ervoor zorgen dat de fopspeen, de box en de magnetron (inclusief het afdekplaatje van de golfgeleider en het draaiplateau) VOLLEDIG SCHOON zijn en geen vuil, voedselresten, vet- of oliespatten bevatten. Zo niet, dan zou dit er namelijk toe kunnen leiden dat het product of de box smelt, de magnetron vonken afgeeft of het afdekplaatje van de golfgeleider in brand raakt. 1) Houd de box vast en vul deze tot aan de markering met 25 ml water. 2) Plaats de fopspeen(en) in de box (speen naar beneden). Sluit de box en verwarm in de magnetron op 750–1000 W. Stel de timer van de magnetron in overeenkomstig het aantal boxen dat gelijktijdig wordt gesteriliseerd (bv. voor 1 box 3 min, voor meer boxen vindt u de instructies op mambaby.com). Volg de gebruikershandleiding van uw magnetron. Zet de steriliseerbox niet in het midden van het draaiplateau. Laat uw magnetron niet onbewaakt achter tijdens het sterilisatieproces. Stop de magnetron onmiddellijk wanneer al het water verdampt is. Laat de box vervolgens minstens 5 minuten afkoelen. Open de magnetron. LET OP! De box, het water en de fopspenen kunnen na 5 minuten afkoeling nog erg heet zijn! Na sterilisatie in de magnetron blijven fopspenen die in een afgesloten box worden bewaard maximaal 48 uur lang gedesinfecteerd. Voor onmiddellijk gebruik box openen, restwater verwijderen en de fopspenen in de geopende box laten drogen. Controleer de temperatuur van de fopspenen voor gebruik! Onjuiste waterhoeveelheid, vermogen- of tijdsinstelling kunnen zowel de magnetron als de fopspenen en box beschadigen, dan wel slechte desinfectie tot gevolg hebben. Alleen geschikt voor gebruik met MAM fopspenen. Bewaar de steriliseerbox buiten bereik van kinderen. Indien u de magnetron heeft gebruikt voordat u gaat steriliseren, laat deze dan eerst afkoelen om schade aan de box te voorkomen. Aanbevolen afkoeltijd: ten minste 30 minuten.

Hoe kunnen MAM-speentjes worden gesteriliseerd in de Steriliser & Carry Box?

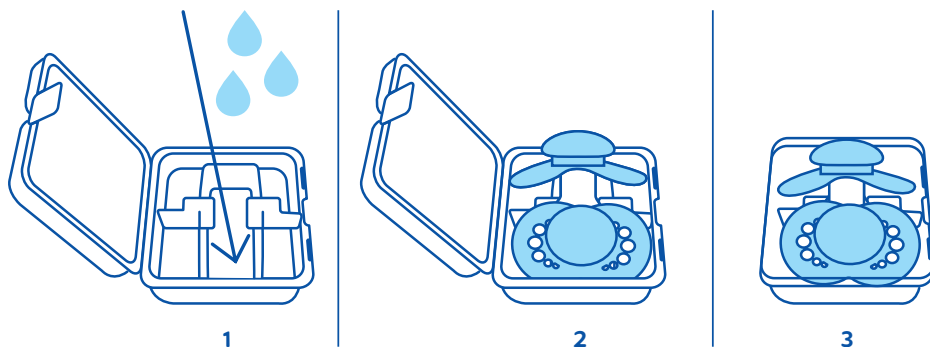

Step 1: Vul de box en tot aan de markering met 25 ml water.

Step 2: Leg de fopspeen in de doos met de speen naar beneden.

Step 3: Sluit de box en verwarm in de magnetron op 750-1000 W.

Aantal dubbele boxen	1	2	3
Aanbevolen sterilisatietijd in minuten	3	7	9