



Easy Start

Online Shop

DK/NO

DK/NO: Easy Start™ Anti-Colic

Inden flasken tages i brug første gang

- Inden produktet tages i brug første gang, skal det skilles ad/tas fra hverandre og rengøres ved at lægge delene i kogende vand i 5 minutter. Dette gøres for at sikre god hygiejne. Få flere oplysninger i afsnittet om rengøring.
- Når flasken bruges første gang og sommetider under brug kan ventilationshullet (i den forhøjede boble på undersiden af sutten/smokken) klistre sammen. Det forhindrer, at der kommer luft i flasken under amningen og får sutten/smokken til at falde sammen. Gnid langsomt hen over boblen (ventilationen) nogle gange med din tommelfinger eller andre fingre for at åbne hullet igen.

Rengøring

- Inden efterfølgende brug skal produktet skilles ad/tas fra hverandre og gøres grundigt rent i varmt sæbevand. Skyl grundigt med rent vand inden sterilisering for at sikre god hygiejne. Undgå skadelige stoffer i sæben som f.eks. alkohol, klor og/eller mikroplast. Lad ikke dele blive liggende i rengøringsmidlet, f.eks. sæbevand, i/for en længere periode – det kan påvirke produktets funktion negativt.
- Kontrollér altid alle dele, inden flasken bruges, og træk i sutten/smokken i alle retninger. Udskift ved de første tegn på skader eller slitage.
- Alle flaskens dele SKAL skilles ad/tas fra hverandre for at sikre effektiv rengøring. Flasken kan blive beskadiget, hvis den rengøres, mens den er samlet.
- Alle dele tåler maskinopvask øverst i opvaskemaskinen (op til 65° C), men de kan misfarves af levnedsmiddelfarver/næringsmiddelfarver.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler. Brug kun bløde børster og bløde svampe. Svampe med hård overflade kan ridse plasten.
- Sørg for, at der ikke er madrester tilbage i flaskens dele efter rengøring og sterilisering.

Sterilisering

- Alle flaskens dele SKAL skilles ad/tas fra hverandre for at sikre effektiv rengøring/sterilisering.
- Rengør alle flaskens dele inden sterilisering.
- Brug en af følgende metoder til sterilisering efter rengøring: dampsterilisering (elektrisk eller i mikroovn efter producentens anvisninger), kogning i vand i mindst 5 minutter eller nedsækning i steriliseringsvæske.
- Lad ikke dele (herunder flaskesutten/flaskesmokken) blive liggende i steriliseringsvæske i længere tid end anbefalet, og efterlad dem ikke i direkte sollys eller varme – det kan påvirke produktets funktion negativt og mørne sutten/smokken.
- Saml ALDRIG/Sett ALDRI sammen flaskens dele under sterilisering eller selvsterilisering. Dette kan beskadige flasken og gevindet/gjengene, hvor flasken skrues sammen.

Selvsterilisering af Easy Start Anti-Colic i mikroovn

Easy Start Anti-Colic flaskens selvsterilisierende funktion har vist sig at være effektiv mod almindelige bakterier i hjemmet. Metoden er helt tilstrækkelig og sikker. Du bør omhyggeligt følge alle anvisninger og kun gøre som anvist for at opnå de bedste resultater. Denne praktiske og tids- og energibesparende funktion kan gennemføres i 5 enkle trin. Rengør altid flaskens enkelte dele grundigt, inden denne proces indledes!

Trin 1: Efter rengøring samles flaskens dele/ settes flasken sammen i denne rækkefølge: Bunden med silikoneventil, flaskesutten/ flaskesmokken med skruering, selve flasken og låget/beskyttelseshetten.

Trin 2: Mål 20 ml koldt vand af i låget/ hetten. Fyld bunden med silikoneventilen med 20 ml koldt vand.


Trin 3: Placér skrueringen med flaskesutten/flaskesmokken i flaskens bund. Placér flasken ovenpå. Skru den EN SMULE i for at undgå at spilde varmt vand, når flasken tages ud af mikroovnen. SKRU DEN IKKE HELT FAST. Sæt låget/hetten på.

Trin 4: Indstil tiden på mikroovnen efter, hvor mange flasker der skal steriliseres samtidigt. Indstil mikroovnen på 500–1000 watt.

Antal flasker, der steriliseres samtidig	1	2	3	4	5	6
Anslået steriliseringstid [min.]	3	4	5	6	7	8

Trin 5: Lad flasken køle af, inden den tages ud af mikroovnen efter selvsteriliseringen. Anbefalet køletid: mindst 10 minutter med mikroovnens låge/dør åben. Vær omhyggelig med at holde om bunden og holde flasken lodret, når den tages ud af mikroovnen, for at undgå at spilde overskydende varmt vand.

Når processen er afsluttet, bliver Easy Start Anti-Colic flasken ved med at være desinficeret i op til 48 timer efter selvsterilisering i mikroovnen, hvis den forbliver samlet som vist i Trin 3.

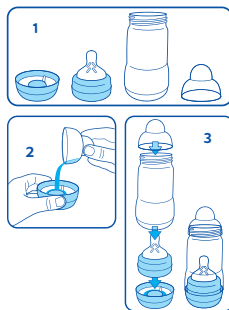

- Hvis flasken skal bruges med det samme: Hæld eventuelt overskydende vand i bunden ud.
- Lad flaskens dele tørre.

Samling/montering


- Flasken samles/settes sammen som vist på billederne herunder. Sørg for, at ventilen er forsvarligt/korrekt trykket ned, og at delene er skruet korrekt sammen.
- Sørg for, at ventilen er samlet korrekt, og at flaskens bund sidder ordentligt fast, inden flasken fyldes med væske.




1. Placér silikoneventilen i den nederste ring.



2. Pres den forhøjede del af silikoneventilen godt ned hele vejen rundt.



3. Skru langsomt og roligt den samlede bund fast på flaskens bund.



4. Før sutten/smokken op gennem toppen af skruringen, indtil der høres et „klik“.

Korrekt sterilisering i mikroovn VIGTIG INFORMATION

- Følg vejledningen i brugsanvisningen til din mikroovn eller kombiovn.
- **Sørg for, at alle dele af den selvsteriliserende flaske og mikroovnen (inkl. mikrobølgeskærmen og drejeskiven) er HELT rene og fri for snavs/smuss, madrester, fedt og oliestænk. Ellers kan produktet smelte, der kan opstå gnister i mikroovnen, eller mikrobølgeskærmen kan brænde!**
- Easy Start Anti-Colic flasken skal altid placeres på et stabilt og plant underlag.
- Sæt ikke Easy Start Anti-Colic flasken midt på drejeskiven, da det kan give en ujævn varmefordeling.
- Lad ikke mikroovnen være uden opsyn under steriliseringen.
- Sæt aldrig flasken i mikroovnen uden vand.
- Stop straks mikroovnen, hvis alt vandet er fordampet!
- Hvis bunden fyldes med for meget eller for lidt vand, kan flasken blive beskadiget.
- Indstil altid mikroovnen på korrekt effekt og tid.
- Ved brug af en kombinationsovn må Easy Start Anti-Colic flasken ikke udsættes for ovnens grillfunktion, da det vil beskadige den.
- **PAS PÅ**, når du håndterer dele, der lige er blevet steriliseret. De kan stadig være varme.
- Flasken skal altid være tør, når den opbevares.
- Vask hænder, inden du rører ved de steriliserede dele.
- Vær omhyggelig med at holde om bunden og holde flasken lodret, når den tages ud af mikroovnen, for at undgå at spilde overskydende varmt vand.
- Vask ikke Easy Start Anti-Colic flasken efter sterilisering.
- Rør ikke ved sutten/smokken efter sterilisering. Håndtér sutten/smokken ved hjælp af skruringen.

Opvarmningsvejledning:

- Brug en af følgende metoder til opvarmning af flasken: Placér flasken i en flaskevarmer, under rindende/rennende varmt vand, i en beholder fyldt med varmt vand eller i en mikroovn. Sørg for, at grillen ikke er tændt/slått på.
- Hæld ALDRIG kogende vand i flasken.
- Opvarm eller afkøl ALDRIG en lukket flaske. Fjern låget/beskyttelseshetten og sutten (med skruringen), før flasken opvarmes, især ved anvendelse af flaskevarmer eller mikroovn. Lad ikke flasken blive for varm, da det kan beskadige den.
- Flasken må ALDRIG placeres i en almindelig ovn. Flasken må ALDRIG opvarmes over åben ild.
- Vær ekstra forsigtig ved opvarmning i mikroovn, fordi der kan ske punktvis overophedning. Lad maden stå et stykke tid efter opvarmning i mikroovnen. Følg producentens anvisninger. Sæt ikke flasken midt på drejeskiven, da det kan give en ujævn varmefordeling.
- Flasken må ALDRIG opvarmes til mere end 70° C, når den indeholder mad.
- Efter opvarmning af flasken vikles en klud eller et viskestykke/håndkle om flaskens bund, og flasken vippes flere gange forsigtigt fra side til side for at fjerne eventuelt overskydende vand fra bunden.
- Det anbefales, at flaskens bund skrues fast igen efter opvarmning af flasken.
- Rør altid grundigt efter opvarmning af flasken for at fordele varmen jævnt. Det anbefales at røre i maden i stedet for at ryste den for at undgå luftbobler, der kan give kolik.
- Tjek altid temperaturen før servering.

Andre vigtige oplysninger:

- Flasken er lavet af polypropylen, som er hygiejnisk, let at rengøre og forholdsvis blød. Tryk ikke hårdt på flasken, da

- det kan påvirke dens funktion.
- Brug ikke nåle eller andre spidse genstande til at gøre hullet i sutten/smokken større.
- Lad ikke barnet mæde sig selv.
- Flasken skal altid være tør, når den opbevares.
- Opbevar sutter/smokker og ventiler tørt i en tætsluttende beholder.
- Brug MAM Storage Solution ved frysning af modermælk.
- Brug kun MAM flaskesutter/flaskesmokker til MAM flasker.
- Brug kun sukkerfri mad eller væske.
- For at undgå skader må barnet ikke selv gå rundt med flasken.
- Læg ALDRIG/ALDRI dit barn i seng med flaske. Lang tids kontakt med væsker kan give alvorlige tandproblemer.
- Flaskesutten/flaskesmokken passer til alle MAM flasker og til MAM Trainer+.
- Gem/ta vare på brugsanvisningen til senere brug.

**For dit barns sikkerhed og sundhed/helse
ADVARSEL!**

- Det kan give tandproblemer at drikke af sutteflaske/ tåteflaske uafbrudt og gennem længere tid.
- Kontrollér altid væskens temperatur, inden du mæder barnet.
- Kassér flasken ved de første tegn på skader eller slitage.
- Opbevar dele, som ikke anvendes, uden for børns rækkevidde.
- Fastgør aldrig/Må aldri festes til snore, bånd, snøreband eller løst tøj. Barnet kan blive kvalt.
- Anvend aldrig flaskesutter/flaskesmokker som almindelige sutter/smokker uden flaske.
- Produktet skal altid anvendes under opsyn af en voksen.