mam

Since 1976

2in1 Single Breast Pump

Online Shop


HU

MAM 2:1 Elektromos és Kézi Mellszívó


Kérjük a MAM 2:1 Elektromos és Kézi Mellszívó első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A használati utasítást őrizze meg!

1. Termékleírás

1.1. Termékleírás az elektromos használathoz

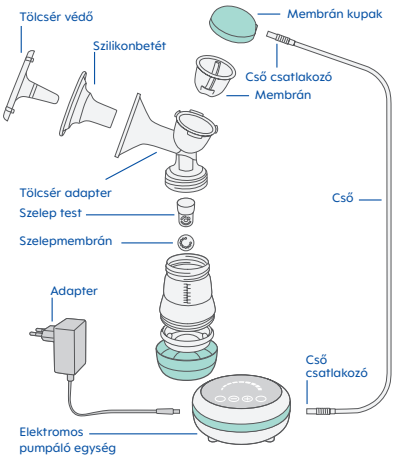

1.2. Termékleírás kézi használathoz

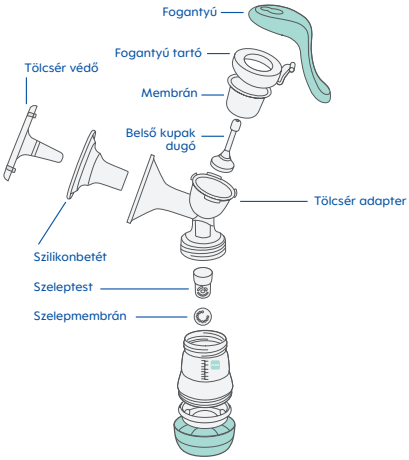

2. Biztonsági tudnivalók

1. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
2. A készüléket a gyermekek nem használhatják, mert a gyermekek nem értik az ezzel járó veszélyeket.
3. Mindig felügyelni kell a gyerekekre, hogy biztosan ne játszanak a készülékkel.
4. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
5. A készüléket 8 éves vagy idősebb gyerek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek is kezelhetik, feltéve, ha egy hozzáértő személy felügyeli azt és tájékoztatja a készülék biztonságos használatával kapcsolatban és megértették az ezzel a járó veszélyeket.
6. A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, feltéve, ha egy hozzáértő személy felügyeli azt és tájékoztatja a készülék biztonságos

használatával kapcsolatban és megértették az ezzel a járó veszélyeket.

7. A készülék nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket) számára készült, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli azt és tájékoztatja a készülék biztonságos használatával kapcsolatban.
8. A készüléket csak háztartási használatra tervezték.
9. A terméket csak a rendeltetésszerűen használja, a használati útmutatóban leírtak szerint. Soha ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket a gyártó nem ajánlott.
10. Soha ne használjon olyan adaptert vagy akkumulátort, amely nem a mellszívóhoz tartozik.
11. A készüléket csak az elektromos adapter leírásának megfelelő feszültséghez csatlakoztassa.
12. A készülék első használata előtt feltétlenül távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a nem használt alkatrészeket, hogy gyermeke ne sértse meg magát és ne nyeljen le semmit.
13. Ne használja a készüléket gyermekek számára elérhető helyen. Rögzítse a tápkábelt és ügyeljen arra, hogy ne mozduljon ki, mert a készülék a földre eshet.
14. Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze a készüléket, csak akkor használja, ha a készülék és a tápkábel sértetlen. A sérülések első jeleinél a kérdéses alkatrészt ártalmatlanítani kell, vagy meg kell javítani.
15. A készüléket csak egy hivatalos szervíz központ nyithatja fel. Ha egy illetéktelen személy nyitja fel, akkor a garancia érvényét veszti. A javítást csak szakember végezheti. A nem megfelelő javítás súlyos biztonsági veszélyeket okozhat a felhasználók számára. Ez vonatkozik a tápkábel cseréjére is.
16. Az elektromos készüléket nem szabad vízbe meríteni, vagy mosogatógépben mosni. Ha véletlenül vízbe esik, ne érjen hozzá. Áramtalanítsa azonnal.
17. Amikor tisztítja az elektromos pumpáló egységet, akkor húzza ki az adaptert.
18. Győződjön meg arról, hogy a cső tiszta és nincs benne egy csepp víz sem.
19. Soha ne tegye a készülék elektromos pumpáló egységét vagy adapterét mikrohullámú sütőbe és ne tegye ki magas hőnek.

20. Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, akkor állítsa a készülék alján lévő kapcsolót OFF állásba.
21. Havonta legalább egyszer töltse fel a készüléket. A készülék élettartamának maximalizálása érdekében a töltési időnek nem szabad meghaladnia a 6 órát.
22. Minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
23. A használati útmutatót mindig tartsa elérhető helyen.
24. A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.
25. Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amit csak szakember cserélhet ki.
26. Ez a készülék nem cserélhető elemeket tartalmaz.
27. Az akkumulátor feltöltése céljából csak a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja.
28. A készüléket beltéri használatra szánták. Ne használja a szabadban.
29. A gyártó által meghatározott vagy ajánlott kiegészítőkön, átalakítókon és kábeleken kívüli alkatrészek használata a készülék nem megfelelő működést okozhatják.
30. Soha ne használja ezt a terméket, ha sérült vezetéke vagy csatlakozója van, ha nem működik megfelelően, ha leesett, sérült vagy vízbe esett.
31. Ha az elektromos adapter vagy a tápkábel sérült, akkor azt a gyártónak, vagy hivatalos szervíznek vagy hasonló képzettségű személynek kell cserélnie a veszély elkerülése érdekében. A burkolat eltávolítása áramütést okozhat.
32. NE távolítsa el az akkumulátort. A beépített lítium akkumulátor nem eltávolítható, használat céljából tilos leszerelni. Mivel az akkumulátort össze kell gyűjteni, kérjen segítséget az elem készülékből történő eltávolításához a szelektív hulladék újrahasznosító helyen.
33. A mellszívó készülék repülőgépen történő utazás közben nem használható.
34. A készülék nem használható gyúlékony érzéstelenítő keverékek jelenlétében, amennyiben az levegővel vagy oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal érintkezhet.
35. Ezt a terméket soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha a hálózathoz van csatlakoztatva.
36. Ha a hálózati adapter külső burkolata meglazul vagy szétnyílik, ne használja a készüléket tovább és azonnal vegye fel

a kapcsolatot a készülék gyártójával. A burkolat eltávolítása áramütést okozhat.

37. A terméket ne tegye ki közvetlen napsütésnek.
38. Ne használja fürdés közben.
39. A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket (beleértve a külső perifériás eszközöket, mint az antenna kábeleket, és a külső antennákat) a 2:1 Elektromos és Kézi Mellszívó bármely részétől (ideértve a gyártó által meghatározott kábeleket is) legalább 30 cm távolságra lehet használni. Ellenkező esetben a berendezés teljesítménye romlik.
40. A berendezés használata során kerülni kell azt, hogy másik berendezések mellett vagy egymásra rakva használjuk, mert az nem megfelelő működést eredményezhet. Ha mégis így tudja csak használni, akkor ezt és a többi készüléket is ellenőrizni kell, hogy meggyőződjünk a normális működésükről.

3. A készülék tisztítása és karbantartása

A MAM 2:1 Elektromos és Kézi Mellszívó első használata előtt és minden használat után szét kell szedni, megtiszítani és sterilizálni az összes olyan részt, amely kapcsolatba kerül a mellel vagy az anyatejjel.

- Csak ivóvíz minőségű vizet használjon a tisztításhoz.
- Ne sterilizálja a csövet vagy az elektromos pumpáló egységet.
- Ne tisztítsa meg a cső belsejét, mivel a tej nem kerülhet bele.
- Mindig teljesen szárítsuk meg vagy töröljük át az alkatrészeket, mielőtt újra összeszereljük. A nedves alkatrészek befolyásolhatják az elektromos mellszívó működését.
- Győződjön meg arról, hogy a csőben nincs folyadék. Ne használja az elektromos mellszívót, ha még a csőrendszerben folyadékot észlel (lásd 7.fejezet - Hibaelhárítás)
- Ügyeljen arra, hogy tisztítás során ne sérüljön egyik rész sem.

3.1. Kézi tisztítás

Tisztítás előtt minden alkatrészt szét kell szedni. Minden részt öblítsen le hideg, tiszta vízzel. Aztán minden alkatrészt mosson át szappanos, meleg vízbe áztatott ruhával vagy szivaccsal és majd öblítsen le hideg vízzel. Ne használjon semmilyen súrolószert, például antibakteriális oldatot, mert ezek megsérthetik a készülék felületét. Hagyja megszáradni a szétszedett alkatrészeket vagy használjon papírtörlőt.

3.2. Tisztítás mosogatógépben

A mellszívó készülék mosogatógépben történő tisztításához helyezze a szétszedett részeket a mosogatógép felső rácsára vagy az evőeszköztartó tálcára. A tisztítás során az ételmaradékok pigmentjei elszínezhetik a készülék darabjait – de ez nem befolyásolja a készülék működését. Javasoljuk, hogy a szelepet és a szelep membránt kézzel tisztítsa meg, hogy megakadályozza a sérüléseket és hogy ezek a kis alkatrészek ne vesszenek el.

3.3. Elektromos pumpáló egység tisztítása

Az elektromos pumpáló egységet tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa, és törölje le tiszta, nedves ruhával. Soha ne tisztítsa az egységet mosogatógépben. A készüléket nem szabad vízbe meríteni.

3.4. A mellszívó készülék sterilizálása

Az első és a mindennapos használat előtt, a készülék minden részét – a csövön és az elektromos pumpáló egységen kívül – sterilizálni kell. A különálló részeket forró vízben, elektromos vagy mikrohullámú sterilizáló készülékben vagy hideg sterilizáló folyadékban sterilizálhatjuk. Tárolja a mellszívó készüléket tiszta zsákban/dobozban és használja a tölcsér védőt, hogy a szilikonbetét ne sérüljön a következő használatig.

Kérjük, vegye figyelembe: soha ne sterilizálja az összeszerelt készüléket – mindig szerelje szét az alkatrészeket.

Fontos: a Mellszívó készülék minden részét hagyja teljesen megszáradni használat előtt.


4. A készülék használata

4.1. Elektromos használat

4.1.1. A készülék összeállítása

Higiéniai okokból, kérjük alaposan mosson kezet a mellszívó összeállítása előtt.

- Helyezze a szilikonbetétet a tölcsér adapterbe. Ügyeljen arra, hogy a szilikonbetét tökéletesen illeszkedjen a tölcsér adapter peremére. (1. ábra)
- Helyezze a membránt a tölcsér adapterbe, fedje le a membrán kupakkal és csavarja rá szorosan. (2.ábra)
- Óvatosan nyomja a szelepmembránt a szeleptestbe úgy, hogy tökéletesen illeszkedjen. A szelepmembránt laposan és szorosan kell belepattintani a szeleptestbe, hogy elkerülje a levegő szivárgást. (3.ábra)
- **Kérjük vegye figyelembe**, hogy a szelepmembrán biztosítja, hogy az anyatej ne érintkezzen a kórokozókkal.
- Helyezze a szelepmembránt a szeleptesttel együtt helyesen a tölcsér adapterébe. (4.ábra)
- Szorosan csavarja rá a cumisüveget a tölcsér adapterre. (5.ábra)
- A cső két végén két csatlakozó található. Az egyiket csatlakoztassa a membrán kupak szellőzőnyílásához (6.ábra) és a másikat az elektromos pumpáló egységhez, így biztosítva a szoros illeszkedést. (7.ábra).

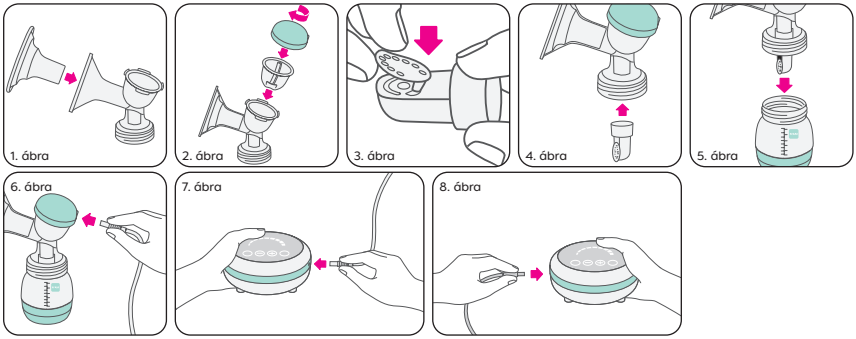


4.1.2. Az elektromos mellszívó egység feltöltése és hálózati üzemeltetése

- Amikor az adapter csatlakoztatva van a mellszívóhoz, akkor lehet a mellszívó készüléket egyszerre használni és tölteni is.
- Amikor lemerült az akkumulátor, akkor a készülék töltéséhez, vagy használatához csatlakoztatni kell az adaptert az áramforráshoz (8.ábra). Töltéshez állítsa a készülék alján lévő kapcsolót OFF állapotba.
- A készülék használatához ellenőrizze, hogy a készülék alján lévő kapcsoló ON állapotra van állítva. A készüléken lévő LED villogni kezd, ezzel jelezve, hogy használatra kész állapotban van.
- Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, a készülék automatikusan kikapcsol.
- Az akkumulátor teljes feltöltése után a töltés leáll, hogy az akkumulátor ne károsodjon.

4.1.3. Felkészülés a fejésre


- Mossa meg a kezét szappanos vízzel, mellét és mellbimbóit meleg törlőruhával és öblítse le tiszta vízzel.
- Préseljen ki egy kis tejet mindkét mellbimbójából, ellenőrizze, hogy a tejcsatornák nem tömődtek el.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta és fertőtlenített.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a mellszívó megfelelően van összeszerelve és a cumisüveg jól rá van csavarva.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék be van-e kapcsolva és fel van-e töltve, és a mellszívó csatlakoztatva van-e az elektromos egységhez.
- Helyezze a tölcsért szorosan a mellére. Győződjön meg arról, hogy a tölcsér minden része érintkezik a mellével, ellenkező esetben a szívóhatás nem jön létre.
- Alulról támassza meg a mellét és helyezze a mellszívó tölcsért a mellére a hüvelyk- és mutatóujjával. (9. ábra)
- A szilikonbetét nélküli anyatej fejés hatékonyabb, mint a szilikonbetéttel. Amennyiben már hozzászokott a fejéshez, el is távolíthatja a szilikonbetétet.

9. ábra

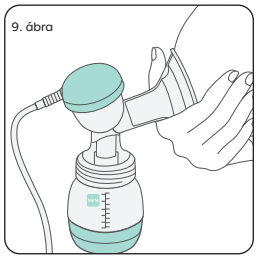

4.1.4. Fejés

Elektromos egység útmutató

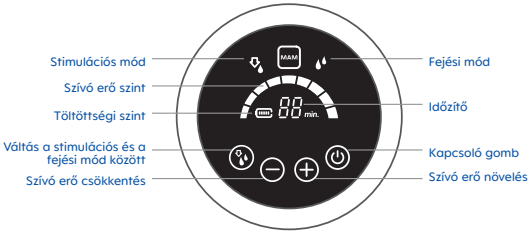

Kapcsolja be a mellszívót a ⏻ gomb megnyomásával. A kétfázisú fejési folyamat a stimulációs móddal kezdődik. Ez egy rövid és gyors fejési stimuláció, amíg a tej el nem kezd folyni. A mellszívó alapértelmezés szerint a stimulációs mód 1. szintjével indul. 9 különböző erősségű szint van, melyeket a ⊖⊕ gombokkal tud állítani. A kijelzőn láthatja a kiválasztott szintet ◠

Amikor a tej elkezd folyni, akkor átválthat fejési üzemmódra 💧. Ehhez nyomja meg a gombot. A fejési mód az 1. szinttel indul és lassú ritmusban kezdődik a mell pumpálása. Az expressziós ikon 💧 ezután megjelenik a kijelzőn. A fejés erőssége 9 különböző szintre állítható be a ⊖⊕ gombok megnyomásával. Az egyszerű fel/le gombok lehetővé teszik a vákuum erősségének a beállítását az Ön kényelmének megfelelően, mivel így folyik a legjobban a tej. A kutatások kimutatták, hogy a fejés hatékonyabb – kevesebb idő alatt több tejet kap – ha a fejési fázisban a legmagasabb vákuum szinten történik a pumpálás.

Amikor a mellszívó akkumulátorral működik, akkor az akkumulátor ikonja 🔋 mutatja, hogy mennyi energia van még hátra. Amikor az akkumulátor lemerül 🪫 akkor villogni kezd.
Az időzítő elindul, amint a fejés elkezdődik. 30 perc után a mellszívó automatikusan kikapcsol. Az egészségügyi szakemberek azt javasolják, hogy mellenként 15 percig tartson a fejés. A fejés folytatásához nyomja meg a ⏻ gombot. Ha a készüléket kevesebb, mint 30 percig szeretné működtetni, akkor nyomja meg a ⏻ gombot.
Fejés után és szállításkor mindig állítsa OFF módba a készülék alján lévő kapcsolót, hogy elkerülje azt, hogy a mellszívó véletlenül bekapcsol. Az anyatej fejése vagy stimulálása nem mindenki számára egyszerű. Amennyiben a fejés kevésbé kényelmes Önnek, mint remélte, kérjen tanácsot a védőnőjétől vagy más egészségügyi szakembertől.

4.2. Kézi használat


4.2.1. A készülék összeállítása

Higiéniai okokból, kérjük alaposan mosson kezet a mellszívó összeállítása előtt.

- Helyezze a szilikonbetétet a tölcsérbe. Ügyeljen arra, hogy a szilikonbetét tökéletesen illeszkedjen a tölcsér adapter peremére. (10. ábra)
- Helyezze be a belső kupak dugóját a membránba, úgy, hogy az tökéletesen passzoljon. (11. ábra)
- Helyezze a részeket a tölcsér adapterbe. (12. ábra)
- Csavarja rá a fogantyú tartóját a membrán tetejére. (13. ábra)
- Csatlakoztassa a fogantyút a tartójához, úgy, hogy az a helyére pattanjon. (14. ábra)
  Állítsa a belső kupak dugóját zárt (hátsó) helyzetbe úgy, hogy a kupak dugó felső részét felfelé és a fogantyúnál lévő nyílás felé húzza. (15. ábra)
- Óvatosan nyomja a szelepmembránt a szeleptestbe úgy, hogy tökéletesen illeszkedjen. A szelepmembránt laposan és szorosan kell belepattintani a szeleptestbe, hogy elkerülje a levegő szivárgást. (16. ábra)
- Helyezze a szelepmembránt a szeleptesttel együtt a tölcsér adapterébe. (17. ábra)
- Szorosan csavarja rá a cumisüveget a tölcsér adapterre. (18.ábra)


10. ábra


11. ábra

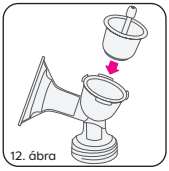

12. ábra



13. ábra




14. ábra


15. ábra

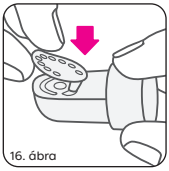
16. ábra

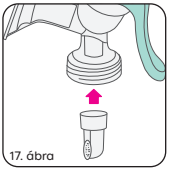
17. ábra

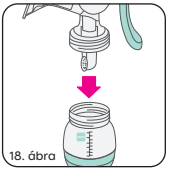
18. ábra

4.2.2. Felkészülés a fejésre



19. ábra

- Mossa meg a kezét szappanos vízzel, mellét és mellbimbóit meleg törlőruhával és öblítse le tiszta vízzel.
- Préseljen ki egy kis tejet mindkét mellbimbójából, ellenőrizze, hogy a tejcsatornák nem tömődtek el.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész tiszta.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a mellszívó megfelelően van összeszerelve és a cumisüveg jól rá van csavarva.
- Üljön kényelmesen és dőljön előre egy kicsit. Tegyen egy pohár vizet a közelbe.
- Helyezze a tölcsért szorosan a mellére. Győződjön meg arról, hogy a tölcsér minden része érintkezik a mellével, ellenkező esetben a szívóhatás nem jön létre.
- Alulról támassza meg a mellét és helyezze a mellszívó tölcsért a mellére a hüvelyk- és mutatóujjával. (19. ábra)
- A szilikonbetét nélküli anyatej fejés hatékonyabb, mint a szilikonbetéttel történő. Amennyiben már hozzászokott a fejéshez, el is távolíthatja a szilikonbetétet.

4.2.3. Fejés


- Használja a másik kezét a készülék működtetéséhez.
- Tartsa a készülék nyakát hüvelykujjával és a fogantyút a többi ujjával.
- Nyomja le és engedje fel a fogantyút (kb. 60-szor percenként), hogy a készüléket működésbe hozza.

Addig pumpálja a fogantyúval a készüléket, amíg kényelmes Önnek és állítsa be a sebességet az Ön igényeinek megfelelően. (20. ábra)
- Javasoljuk, hogy az anyatej beindulásához növelje a pumpálás intenzitását. Amint az anyatej áramlani kezd, lassabb ritmusra válthat.
- Próbáljon meg folyamatosan pumpálni a készülékkel, hogy az anyatej áramlása biztosított legyen.

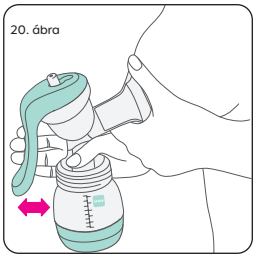
20. ábra

Az anyatej fejése vagy stimulálása nem mindenki számára egyszerű. Amennyiben a fejés kevésbé kényelmes Önnek, mint remélte, kérjen tanácsot a védőnőtől vagy más egészségügyi szakembertől.

4.3. Használja a MAM tejtároló pohárral együtt (elektromos és manuális használathoz is)
- Távolítsa el az Anti-Colic cumisüveg alját a szilikonbetéttel együtt és a helyére csavarja a Tejtároló poharat. Ezt az egységet rá lehet csavarni a mellszívóra. Minden Anti-Colic cumisüveg használható ilyen módon. (21. ábra)
- Tegye a mellszívót a mellére és kezdje meg a fejést. Kérjük kövesse a használati utasításban leírtakat.
- A fejés végeztével csavarja le a Tejtároló poharat és szorosan zárja le a fedelével. (22. ábra)
- A Tejtároló pohár oldalán található speciális kétrészes felületen fel tudja tüntetni a fejés dátumát és időpontját, ehhez a ceruza a legjobb.

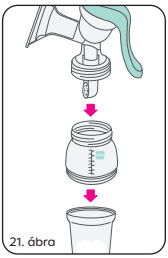
21. ábra


22. ábra

5. Az anyatej tárolása és a felmelegítése

5.1. Tárolás
- A lefejt anyatejet tárolhatja a MAM Anti-Colic cumisüvegben és a Tejtároló pohárban is.
- Az Anti-Colic cumisüveget a menetes tetővel, etetőcumival és kupakkal lehet lezárni.
- Anti-Colic cumisüvegben az anyatej hűtőben 72 órán keresztül tárolható.
- Az anyatej a Tejtároló pohárban 3 hónapig tárolható mélyhűtőben. Kérjük vegye figyelembe, hogy az Anti-Colic cumisüveg nem alkalmas a lefejt anyatej fagyasztóban történő tárolására.
- Ne tárolja az anyatejet a hűtőszekrény ajtajában. Ehelyett válassza a hűtő leghidegebb részét (ez a zöldségtároló feletti üvegpolc hátsó része).
- Ha a mélyhűtője 3-csillagos, akkor ne tárolja az anyatejet 2 hétnél tovább.
- Javasolt, hogy az anyatejet kisebb mennyiségekben (50-120 ml) fagyassza be. A Tejtároló poharat csak a 120 ml-es jelszintig töltse meg a fagyasztáshoz. Soha ne töltse túl.
- Először a legrégebben lefagyasztott anyatejet használja fel.
- Az anyatej szállítása során fontos, hogy kiolvadás után már ne fagyasszuk vissza.

5.2. Az anyatej felmelegítése
- A lefagyasztott anyatejet felolvaszthatjuk úgy, hogy egy éjszakára hűtőbe tesszük, vagy meleg vízben vagy olyan cumisüveg melegítővel, amelynek van olvasztó funkciója, mint a MAM 6:1 Elektromos Sterilizáló és Expressz üvegmelegítő készüléke.
- Ne melegítse az anyatejet mikrohullámú sütőben: ha mégis a mikróban melegíti, akkor értékes tápanyagok és fontos immunológiai tulajdonságok vesznek el.
- Az anyatej felmelegítéséhez tegye a cumisüveget forró vízbe vagy cumisüveg melegítőbe. A testhőmérsékletre történő melegítéshez folyó víz is használható. Kezdje hideg folyóvízzel és fokozatosan növelje a hőmérsékletet, amíg a tej meleg lesz.
- Távolítsuk el az Anti-Colic cumisüveget lefedő menetes tetőt és lezáró kupakot, mielőtt a cumisüveget a melegítéshez a vízbe vagy a cumisüveg melegítőbe helyezzük. Ügyeljen arra, hogy mindig eltávolítsa az etetőcumit és a kupakot is.
- A felolvasztott anyatejet sosem szabad újra fagyasztani. A fel nem használt anyatejet öntse ki.
- Soha ne keverje a frissen lefejt tejet a fagyasztottal.

- Mindig ellenőrizze az anyatej hőmérsékletét etetés előtt.
- Amennyiben a baba evett az anyatejes cumisüvegből, akkor a többit egy órán belül fel kell használni. Ha nem fogy el az összes, akkor a maradék anyatejet ki kell önteni.

5.3. Tejtároló pohár
Használati utasítás:
- Minden használat előtt ellenőrizze az összes alkatrészt. Sérülés vagy anyaggyengeség első jelére dobja el.
- Ez a termék élelmiszerek tárolására alkalmas.
- Csak 120 ml-ig töltse meg a Tejtároló poharat a fagyasztáshoz. Soha ne töltse túl.
- Használjon ceruzát a mosható címkézési felülethez. Soha ne használjon tartós szövegkiemelőt.

Tisztítás és Sterilizálás
- Első használat előtt szedje szét az összes részt és tegye forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez biztosítja a higiéniát.
- Az összes alkatrész mosható mosogatógépben (max 65°C).
- Az alkatrészek elszíneződhetnek az élelmiszerekkel történő érintkezés miatt vagy a tisztítás eredményeként, de ez nem befolyásolja a használhatóságukat.
- Ne használjon súrolószert. Csak puha szivacsot vagy puha sörtekefét használjon. Durva/kemény súroló megkarcolhatja a műanyagot.
- Sterilizáláskor a következő eljárások egyikét alkalmazhatja: gőzsterilizálás (elektromos vagy mikrohullámú sterilizáló, a gyártók utasításai alapján), sterilizálás forró vízben legfeljebb 5 percig vagy sterilizáló folyadék használata.
- Várja meg, amíg megszárad.

Baba ételek melegítése (ne melegítse túl):
- A baba ételek melegítéséhez a forróvizes melegítést, és az üvegmelegítőt javasoljuk.
- Mielőtt melegíteni kezdené az ételt, távolítsa el a Tejtároló pohár tetejét.
- A hő egyenletes elosztása miatt melegítés után alaposan keverje meg az ételt és hagyja hűlni.

Gyermeke biztonsága és egészsége érdekében:
FIGYELEM!
- A termék mindig csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- Minden nem használt alkatrészt úgy tároljon, hogy a gyermekek ne érjék el.

6. Etetés

A MAM az Anti-Colic cumisüveget ajánlja az anyatejes etetéshez.

6.1. Anti-Colic cumisüveg

Az első használat előtt

- Az első használat előtt szerelje szét és tisztítsa meg a terméket, majd tegye a cumisüveg részeit 5 percre forrásban lévő vízbe. Ez biztosítja a higiéniát. A tisztításról többet megtudhat az erről szóló fejezetben.
- Az első használatkor és a későbbi használat során alkalmanként, a szellőzőnyílás (az etetőcumi alsó karéjának alján lévő buborékban) összeragadhat. Ez akadályozza meg a levegő bejutását a cumisüvegbe az etetés során, és ennek következtében az etetőcumi összetapad. Néhányszor lassan húzogassa át a (szellőző) buborékot hüvelykujjával vagy ujjaival, a rés újbóli megnyitásához.

Tisztítás

- Minden használat előtt szerelje szét és óvatosan tisztítsa meg a terméket meleg szappanos vízzel. Sterilizálás előtt alaposan öblítse el tiszta vízzel a higiénia biztosítása érdekében. Kerülje a káros összetevőket a szappanban, mint az alkolhol, klór és/vagy mikroműanyagok. Ne hagyja az alkat-


részeket az ajánlottnál hosszabb ideig a tisztítószerben, például a szappanos vízben állni, mert az negatívan befolyásolhatja a termék működését.
- Az alkatrészeket minden használat előtt vizsgálja meg és az etetőcumit minden irányban húzogassa meg. Ha károsodás vagy megrongálódás első jelét észleli, cserélje ki.
- A megfelelő tisztításért a cumisüveget alkatrészeire szét KELL szedni. A tisztítás összeszerelt állapotban károsíthatja a cumisüveget.
- Minden alkatrész mosogatógépben tisztítható a mosogatógép felső rekeszében (max. 65° C-on). Az alkatrészek az ételszínezékektől elszíneződhetnek.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket. Csak puha kefét és szivacsot használjon. Kemény tárgyak megkarcolhatják a műanyagot.
- Tisztítás és sterilizálás után győződjön meg róla, hogy a cumisüveg részeiben nem maradt élelmiszer.

Sterilizálás

- A megfelelő tisztításért/sterilizálásért a cumisüveget alkatrészeire szét KELL szedni.
- Minden alkatrészt meg kell tisztítani sterilizálás előtt.
- Tisztítás után a cumisüveg sterilizálásához a következő eljárások egyikét alkalmazhatja: gőzsterilizálás (elektromos vagy mikrohullámú sterilizáló, a gyártók utasításai alapján), sterilizálás forró vízben legalább 5 percig vagy sterilizáló folyadék használata.
- Ne hagyja a termék részeit (beleértve az etetőcumit) az ajánlottnál hosszabb ideig sterilizáló oldatban, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak – ez negatívan befolyásolhatja a termék működését és károsíthatja az etetőcumit.
- A sterilizáláshoz vagy önsterilizáláshoz a cumisüveget SOHA ne hagyja összeszerelve, mert az károsíthatja a cumisüveget és eldeformálhatja a meneteket, amelyek mentén a cumisüveget össze kell csavarni.

Az Anti-Colic cumisüveg önsterilizáló funkciója a mikrohullámú sütőben

Az Anti-Colic cumisüveg önsterilizáló funkciója bizonyítottan hatásos az általános háztartási kórokozókkal és baktériumokkal szemben. Ez egy teljesen hatékony és biztonságos folyamat. A legjobb hatás elérése érdekében figyelmesen kövesse az összes instrukciót és csak a leírás szerint használja. Ez a praktikus és idő- és energiatakarékos funkció 5 egyszerű lépésben történik. Sterilizálás előtt a cumisüveg különálló részeit mindig meg kell tisztítani!

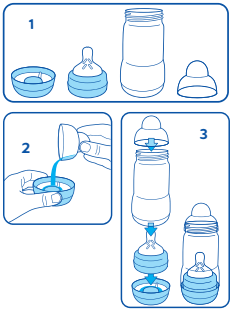

1. lépés: A cumisüveg megtisztított alkatrészeit a következőképpen állítsa össze: alj rész szilikon szeleppel, etetőcumi a menetes gyűrűvel, cumisüveg test és védőkupak.

2. lépés: Mérjen ki 20 ml hideg vizet a cumisüveg kupakjának segítségével. Öntse a 20ml hideg vizet a szilikon betétes szelepes aljba.

3. lépés: A menetes gyűrűt az etetőcumival helyezze az aljra. Helyezze rá a cumisüveg testet. FINOMAN csavarja rá, hogy a forró víz kiömlését elkerülje, amikor kiveszi a mikróból. NE CSAVARJA RÁ TELJESEN. Helyezze a védőkupakot a tetejére.

4. lépés: Állítsa be a mikrohullámú sütő időzítőjét az egyszerre sterilizálni kívánt cumisüvegek számának megfelelően. A mikrót 500 – 1000 Watt teljesítmény szintre állítsa.


Az egyidőben sterilizálni kívánt cumisüvegek száma	1	2	3	4	5	6
Sterilizálás becsült időtartama (perc)	3	4	5	6	7	8

5. lépés: Sterilizálás után a cumisüveget hagyja kihűlni mielőtt kiveszi a mikrohullámú sütőből. Ajánlott


hűtési idő: 10 perc nyitott ajtajú mikrónál. Óvatosan fogja meg az aljat és tartsa egyenesen a cumisüveget, amikor kiveszi a mikróból, hogy elkerülje a maradék víz által okozott forrázás veszélyét.
A mikrohullámú sütőben történő sterilizálás után az Anti-Colic cumisüveg akár 48 órán keresztül fertőtlenített marad, amennyiben a 3. lépésben bemutatott módon összeszerelve marad.
- Azonnali használat esetén, a maradék vizet öntse ki. Hagyja az alkatrészeket megszáradni.
- A cumisüveget összeszerelt állapotban tárolja.

Összeszerelés


- Állítsa össze a cumisüveget az alábbi ábra szerint, ellenőrizze, hogy a szelep szorosan/ megfelelően le van nyomva és az alkatrészek megfelelően össze vannak csavarva.
- Ellenőrizze, hogy a szelep a helyén van-e és hogy a cumisüveg alja szorosan van-e rögzítve, mielőtt megtölti folyadékkal az üveget.

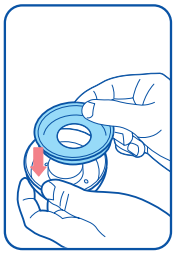


1. A szilikongyűrűt helyezze a cumisüveg aljába.

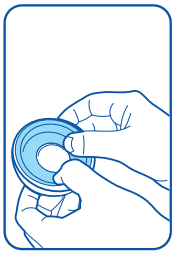

2. Nyomja le erősen a szilikonszelepet.

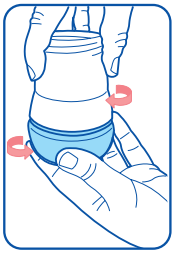

3. Az összeszerelt menetes aljat lassan, egyenletesen csavarja a cumisüveg test aljára.

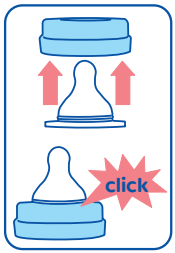

4. Helyezze az etetőcumit a felső menetes gyűrűbe, amíg egy kattanást nem hall. (klikk hang).

FONTOS TÉNYEK

- Kövesse a mikrohullámú vagy többfunkciós készülék felhasználói kézikönyvében szereplő utasításokat.
- **Ügyeljen arra, hogy az önsterilizáló cumisüveg és a mikrohullámú sütő minden része (beleértve a mikrohullámú belső oldalát és a forgótányért) TELJESEN tiszta és mentes legyen a szennyeződésektől, ételmaradványoktól, zsír- vagy olajfröccsenéstől. Ellenkező esetben a termék megolvadhat, a mikrohullámú szikrázhat vagy a burkolat megéghet!**
- Az Anti-Colic cumisüveget kizárólag szilárd és sík felületre helyezze.
- Ne tegye az Anti-Colic cumisüveget a forgótányér közepére, mert az egyenetlen hőelosztáshoz vezethet.
- Ne hagyja őrizetlenül a mikrohullámú sütőt a sterilizálási folyamat alatt!
- Soha ne helyezze a cumisüveget a mikrohullámú sütőbe víz nélkül.
- Azonnal hagyja abba a sterilizálási folyamatot, ha a víz elpárolgott!
- A víz pontatlan kitöltése, a túl sok vagy túl kevés víz károsíthatja a cumisüveget.
- A mikrohullámú sütőn mindig a megfelelő teljesítményt és időt állítsa be.
- Kombinált sütő használatakor ügyeljen arra, hogy az Anti-Colic cumisüveg ne legyen kitéve a grill-funkció forróságának, mert az károsíthatja.
- ÓVATOSAN kezelje a sterilizált cumisüveget, mivel még forró lehet.
- A cumisüveget száraz állapotban tárolja.
- Mosson kezet a sterilizált termék megfogása előtt.
- Óvatosan fogja meg az aljat és a sterilizált cumisüveget kivételkor tartsa egyenesen, hogy elkerülje a maradék víz által okozott forrázás esélyét.
- A sterilizált cumisüveget sterilizálás után ne öblítse el.
- Az etetőcumit sterilizálás után ne érintse meg. Az etetőcumit a menetes gyűrűvel együtt fogja meg.

MELEGÍTÉSI utasítások:

- Melegítéshez az alábbi módszerek egyikét alkalmazza: helyezze üvegmelegítő készülékbe; meleg folyóvíz alá; egy meleg vizet tartalmazó edénybe vagy mikrohullámú sütőbe. Győződjön meg róla, hogy a grill funkció ki van kapcsolva.
- SOHA NE töltsön forrásban lévő vizet a cumisüvegbe.
- SOHA NE melegítsen vagy hűtsön lezárt üveget. Távolítsa el a védőkupakot és az etetőcumit (a menetes gyűrűvel) melegítés előtt, különösen cumisüveg melegítőben való melegítés és mikrohullámú sütőben történő melegítés előtt. Ne melegítse túl, mert az károsíthatja a cumisüveget.
- SOHA ne tegye a cumisüveget hagyományos sütőbe. SOHA ne melegítse az üveget nyílt lángon vagy tűzön.
- Legyen fokozott figyelemmel a mikróban történő melegítésnél, mert lokalizált túlmelegedés léphet fel. Hagyja hűlni a mikrohullámú sütő gyártója által ajánlott ideig. Ne tegye a cumisüveget a forgótányér közepére, mert az egyenetlen hőelosztást eredményezhet.
- SOHA ne melegítse az ételt tartalmazó cumisüveget 70°C fölé.
- Melegítés után tekerjen konyharuhát vagy törölközőt a cumisüveg aljára, és óvatosan döntse meg az üveget többször egymás után, hogy a fölösleges víz kiszivárogjon az aljából.
- Melegítés után ajánlott megszorítani a cumisüveg alját.
- Melegítés után mindig alaposan keverje meg az egyenletes hőeloszlás érdekében. Javasoljuk, hogy inkább keverje, mint rázza az ételt, hogy elkerülje a levegőbuborékokat, amelyek kólikás hasfájást okozhatnak.
- Mindig ellenőrizze a hőmérsékletet felhasználás előtt.

További fontos információk:


- A cumisüveg polipropilénből készült. Ez egy higiénikus, könnyen tisztítható, viszonylag lágy anyag. Kerülje a cumisüveg erős összenyomását.
- Ne használjon tűt vagy más éles tárgyat az etetőcumi nyílásának megnagyobbításához.
- Ne hagyja a babát önállóan étkezni.
- A cumisüveget száraz állapotban tárolja.
- Az etetőcumikat és szelepeket száraz, zárt tárolóban tárolja.
- Az anyatej fagyasztásához a MAM Tejtároló poharát használja.
- A MAM cumisüvegekhez csak MAM etetőcumikat használjon.
- Csak cukor hozzáadása nélkül készült ételt vagy folyadékot használjon.
- A balesetek elkerülése érdekében ne hagyja, hogy gyermeke ivás közben járkáljon.
- SOHA ne tegye a babát cumisüveggel az ágyba. Folyadékokkal való hosszas érintkezés súlyos fogszuvasodást okozhat.
- Az etetőcumi az összes MAM szélesnyakú cumisüveggel és Trainer+ tanulópohárral kompatibilis.
- Kérjük őrizze meg a használati utasítást a későbbi használathoz.

Gyermeke biztonsága és egészsége érdekében:
FIGYELEM!

- Folyadékok tartós és hosszú ideig tartó ivása a cumisüvegből súlyos fogszuvasodáshoz vezethet.
- Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét.
- Sérülés vagy anyaggyengeség első jelénél azonnal dobja el a terméket.
- Minden nem használt alkatrészt úgy tároljon, hogy a gyermekek ne érjék el.
- Soha ne rögzítse zsinórra, szalagra, csipkére vagy ruházat laza részére. Az a gyermek fulladását okozhatja.
- Soha ne használja az etetőcumit cumiként.
- A termék mindig csak felnőtt felügyelete mellett használható.

6.2. MAM Etetőcumi SkinSoft™ szilikon felülettel a könnyű elfogadásért
A babák 94%-a* gyorsan és könnyen elfogadja a szívókát.
Ez köszönhető a legmegfelelőbb anyag, anyagvastagság, forma és felület kiválasztásába fektetett

időnek és energiának a termékfejlesztés során.

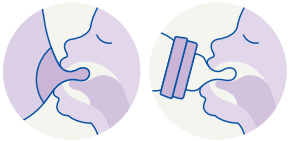



Az ovális forma tökéletesen megegyezik a szoptatás közben formálódó mellbimbó alakjával. Amikor a baba megpihen etetés közben, ez az ovális forma könnyedén megfigyelhető, mielőtt újra az eredeti formáját veszi fel.
*Piackutatás 2009–2023, 1808 babával tesztelve.

MAM SZÍVÓKA
SkinSoft szilikon felülettel
- A babák könnyen elfogadják – ismerős érzést nyújt

SZIMMETRIKUS FORMA
- Mindig tökéletesen illeszkedik a baba szájába



SZÍVÓKA MÉRET
- Különösen puha és kicsi szívóka és nyílás – ideális az újszülötteknek

SZELLŐZŐLYUK
- Megelőzi, hogy az etetőcumi behorpadjon
- Segít, hogy a folyadék lassan áramoljon

A 0-ás méretű MAM etetőcumit kifejezetten újszülöttek számára került kifejlesztésre.
A SkinSoft™ szilikon felülettel és kis szívókával ellátott, nagyon puha etetőcumi tökéletesen illeszkedik az újszülöttek igényeihez. Az etetőcumi különösen kicsi, szimmetrikus és lapos, a végén egy olyan nyílással, amely kifejezetten arra készült, hogy az anyatej könnyedén át tudjon rajta haladni.

A MAM etetőcumi 6 különböző méretben kapható:

0 hónap	0+ hónap	2+ hónap	4+ hónap	4+ hónap	6+ hónap
Extra lassú folyású 0-ás méretű etetőcumi	Lassú folyású 1-es méretű etetőcumi	Közepes folyású 2-es méretű etetőcumi	Gyors folyású 3-as méretű etetőcumi	Gyors folyású csepegésmentes etetőcumi	Gyors folyású etetőcumi sűrűbb folyadékokhoz
A baba ivási szokásaitól függően variálható.					

7. Mellszívó készülék – hibaelhárítás

Ha a monitor nem működik
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e rögzítve a mellszívóhoz, ha a mellszívón működik az akkumulátor.
- Ellenőrizze adapter nélkül, hogy a kapcsoló be van-e kacsolva.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor adapter nélkül is működik. Ha nem, csatlakoztassa a töltőhöz vagy a mellszívóhoz.

Ha a szívóerő gyenge vagy nincsen

- Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelően illeszkedik-e az összes ponton.
- Ellenőrizze, hogy a szilikonpárna szilárdan be van-e helyezve a tölcsérbe.
- Ellenőrizze, hogy a szeleptest szilárdan csatlakozik-e a tölcsérhez.
- Ellenőrizze, hogy a szelepmembrán megfelelően van-e rögzítve a szeleptesten.
- Ellenőrizze, hogy a membrán kupakja/ fogantyú tartója megfelelően van-e csatlakoztatva
- Ellenőrizze, hogy a cső nem hajlott-e el, vagy nincs-e benne folyadék.
- Győződjön meg arról, hogy a mellhez tökéletesen illeszkedik a készülék

Tej visszaáramlás

- Ha a membránban tej vagy víz található, öblítse le a membránt tiszta, forró vízzel.
- Használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
- Ellenőrizze, hogy a membrán nem sérült-e meg.
- Ha E1 vagy E2 jelenik meg a LED kijelzőn, ez azt jelenti, hogy sérült vagy rövidzárlat van a belső elemben. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a MAM ügyfélszolgálatával.
- Ha E3 felirat jelenik meg a LED kijelzőn, akkor az azt jelenti, hogy a mellszívó belső hőmérséklete meghaladja az optimális hőmérsékletet. (5°-tól 60°-ig) Az üzenet után kapcsolja ki a mellszívót és 15 perc elteltével indítsa újra.

8. Környezet/Hulladékkezelés 

Ez a termék újratölthető elemeket tartalmaz. A környezet védelme érdekében, kérjük ne dobja a terméket a háztartási hulladékba annak élettartama végén. Az áramtalanítást erre kijelölt újrahasznosító helyen kell végrehajtani. Lítium-ionos akkumulátor van beépítve: ne távolítsa el az akkumulátort. Mivel az akkumulátort össze kell gyűjteni, kérjük, hogy kérjen segítséget az elem eltávolításához egy újrahasznosítási helyen.

9. Szavatosság

A készülékre a vásárlás dátumától számított 2 éves garanciaidő vonatkozik, a vásárlás igazolásának bemutatásával. Ez nem foglalja magában a természetes kopásnak, a nem megfelelő használatnak, valamint a nem megfelelő karbantartásnak tulajdonítható károkat. Ha gondosan és a használati utasításnak megfelelően kezelik, a gyártó a vásárlás dátumától számítva kétéves garanciát vállal. Normál kopás esetén a tápkábelre és az elektromos adapterre a garancia nem vonatkozik. A készülék garanciavállalás utáni visszaküldésekor mindig csatolja a vásárlási bizonylatot.

10. Javítási megjegyzések

Ha a készüléket javítani kell, akkor semmiképpen ne próbálja meg kinyitni. A készüléket nem lehet kinyitni. Meghibásodás vagy a hálózati kábel és az adapter hibája esetén kérjük, küldje el a készüléket közvetlenül a MAM ügyfélszolgálatának. **Fontos:** a szakszerűtlen javítás miatt a készülék használata rendkívül veszélyes lehet.

11. Műszaki adatok ⚠

Adapter:
Bemeneti feszültség: 100-240 V;50-60 Hz /
Kimeneti feszültség: 10 V 1,5A
Teljesítmény: 15W
Lítium akkumulátor: 1750mAh
Stimulációs sebesség: 100 CPM
Stimulációs vákuum: -0,002MPa-0,018MPa
Fejési intenzitás/sebesség: 26-60 CPM

Fejési vákuum: −0,013 −0,036MPa
Időzítő: 30 perc
Működési feltételek: +5°C és + 40°C között, relatív páratartalom ≤ 90%