



Easy Start

Online Shop

PL

Butelka Antykolkowa Perfect Start™

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem rozłóż butelkę i umyj, następnie włóż części do wrzącej wody na 5 minut. Zapewni to odpowiednią higienę produktu. Aby dowiedzieć się więcej o czyszczeniu, przejdź do odpowiedniego rozdziału.
- Przy pierwszym użyciu, a czasem podczas użytkowania, szczelina wentylacyjna (w wypukłej części na spodzie smoczka) może się skleić. Uniemożliwi to przedostawanie się powietrza do butelki podczas karmienia, w wyniku czego smoczek się zapadnie. Potrzyj delikatnie kilka razy kciukiem lub palcami po wypukłej części spodu smoczka (wentylacji), aby ponownie otworzyć szczelinę."

Czyszczenie

- Przed każdym kolejnym użyciem rozłóż butelkę i dokładnie umyj części w ciepłej wodzie z mydłem. W celu zapewnienia higieny, przed sterylizacją wypłucz dokładnie wodą. Unikaj szkodliwych składników mydła takich jak alkohol, chlor i/lub mikroplastik. Nie pozostawiaj produktu ze środkiem czyszczącym w środku dłużej niż to zalecane – może to negatywnie wpłynąć na działanie produktu.
- Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie części butelki i pociągnij smoczek we wszystkich kierunkach. Wymień przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia.
- Zawsze rozłóż butelkę na części przed czyszczeniem, aby uniknąć jej uszkodzenia.
- Można myć w zmywarce na górnej półce (maks. 65°C), przy częstym myciu wraz z innymi naczyniami elementy butelki mogą się zabarwić lub utracić kolor.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie szczotek z miękkim włosiem lub miękkich gąbek. Twarde zmywaki mogą porysować plastik.
- Po czyszczeniu i sterylizacji butelki upewnij się, że nie zostały w niej żadne resztki jedzenia.

Sterylizacja

- Aby zapewnić prawidłowe czyszczenie /sterylizację, wszystkie części butelki **MUSZĄ** zostać rozłożone.
- Przed sterylizacją wyczyść wszystkie części butelki.
- Sterylizuj jedną z następujących metod: sterylizacja parowa (elektryczna lub mikrofalowa zgodnie z instrukcjami producenta), gotowanie w wodzie przez co najmniej 5 minut lub zanurzenie w płynnym roztworze do sterylizacji.
- Nie pozostawiaj żadnej części (w tym smoczka do karmienia) w roztworze do sterylizacji dłużej niż jest to zalecane ani bezpośrednio na słońcu lub w wysokiej temperaturze – może to negatywnie wpłynąć na działanie produktu i uszkodzić smoczek.
- NIGDY nie składaj butelki podczas sterylizacji lub samosterylizacji. Może to uszkodzić butelkę i zniekształcić gwinty.

Funkcja samosterylizacji w kuchenie mikrofalowej

Udowodniono, że funkcja samosterylizacji butelki antykolkowej Perfect Start jest skuteczna w zabijaniu powszechnie występujących w gospodarstwie domowym zarazków i bakterii. Ta metoda jest całkowicie wystarczająca i bezpieczna. Aby uzyskać najlepsze wyniki, postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i używaj tylko zgodnie z zaleceniami. Tę praktyczną i oszczędzającą czas i energię funkcję można uzyskać w 5 prostych krokach. Zawsze dokładnie wyczyść poszczególne części butelki przed rozpoczęciem tego procesu!


Krok 1: Po umyciu, pogrupuj umyte elementy butelki zgodnie z poniższą instrukcją: podstawa z zaworem, smoczek z pierścieniem mocującym, korpus butelki i nakładka ochronna.

Krok 2: Napełnij podstawę butelki z zaworem 20 ml chłodnej wody. Możesz użyć nakładki ochronnej jako miarki.

Krok 3: Na podstawie butelki z zaworem umieść smoczek z pierścieniem mocującym. Na smoczek nałóż korpus butelki. Przykręć DELIKATNIE, aby zapobiec wylaniu się gorącej wody przy wyjmowaniu butelki z kuchenki mikrofalowej. NIE PRZYKRĘCAJ DO KOŃCA. Przykryj od góry nakładką ochronną.

Krok 4: Ustaw czasomierz kuchenki mikrofalowej zgodnie z liczbą sterylizowanych jednocześnie butelek. Kuchenkę mikrofalową ustaw na moc pomiędzy 500 a 1000 W.

Liczba butelek sterylizowanych w tym samym czasie	1	2	3	4	5	6
Szacunkowy czas sterylizacji [min]	3	4	5	6	7	8

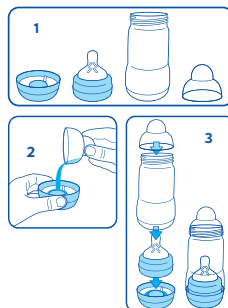

Krok 5: Po samosterylizacji pozwól butelce ostygnąć przed wyjęciem z kuchenki mikrofalowej. Zalecany czas studzenia: co najmniej 10 minut przy otwartych drzwiczkach kuchenki mikrofalowej. Uważaj, aby podczas wyjmowania z kuchenki mikrofalowej trzymać butelkę prosto, aby uniknąć rozlania resztek gorącej wody. Po zakończeniu samosterylizacji w kuchenie mikrofalowej butelka pozostaje zdezynfekowana przez 48 godzin, pod warunkiem, że pozostanie złożona, jak pokazano w kroku 3.

- Do natychmiastowego użycia: wylej resztki wody z podstawy. Pozostaw części butelki do wyschnięcia.
- Butelkę przechowuj zawsze złożoną.

Składanie


- Złóż butelkę zgodnie z poniższym schematem, upewniając się, że części butelki są prawidłowo skrócone.
- Przed napełnieniem butelki płynem upewnij się, że zawór jest prawidłowo zamontowany, a podstawa butelki jest mocno przymocowana.




1. Umieść silikonowy zawór w podstawie butelki.



2. Mocno dociśnij silikonowy zawór.



3. Powoli i równomiernie przykręć złożoną podstawę do dna butelki.



4. Włóż smoczek w górną część nakrętki butelki, aż usłyszysz „kliknięcie”.

Prawidłowa sterylizacja w kuchence mikrofalowej

WAŻNE:

- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi swojej kucharki mikrofalowej lub urządzenia wielofunkcyjnego.
- **Upewnij się, że wszystkie części butelki samosterylizującej i kucharki mikrofalowej (także płytka mikrowa oraz talerz obrotowy) są CAŁKOWICIE czyste i nie ma na nich brudu, pozostałości jedzenia, tłuszczu oraz oleju, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na sterylizację oraz uszkodzić butelkę samosterylizującą lub kucharkę mikrofalową.**
- Podczas sterylizacji butelka powinna być umieszczona jedynie na twardych, płaskich powierzchniach.
- Nie stawiaj butelki samosterylizującej na środku talerza obrotowego, ponieważ może to doprowadzić do nierównomiernego rozprzestrzeniania się ciepła.
- Nie zostawiaj kucharki mikrofalowej bez nadzoru podczas sterylizacji.
- Nigdy nie wstawiaj do kucharki mikrofalowej butelki bez wody.
- Natychmiast zatrzymaj pracę kucharki jeśli cała woda wyparowała!
- Nieprawidłowa ilość wody w podstawie może uszkodzić butelkę.
- Zawsze ustawiaj kucharkę mikrofalową na odpowiednią moc i czas działania.
- Używając kucharki mikrofalowej z funkcją grilla, upewnij się, że butelka nie jest wystawiona na działanie ciepła z grilla, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
- **ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ** podczas obchodzenia się z niedawno zdezynfekowanymi przedmiotami: mogą być jeszcze gorące.
- Zawsze przechowuj butelkę w pełni suchą.
- Umyj ręce przed użyciem wysterylizowanego produktu.
- Złap za podstawę butelki i trzymaj butelkę pionowo podczas wyjmowania z kucharki mikrofalowej, aby uniknąć rozlania gorącej wody.
- Nie myj butelki po sterylizacji.
- Nie dotykaj smoczka bezpośrednio po sterylizacji. Trzymaj smoczek za pierścień mocujący do butelki.

Instrukcja OGRZEWANIA

- Podgrzej butelkę jedną z następujących metod: umieść w podgrzewaczu do butelek, pod gorącą bieżącą wodą, w pojemniku z podgrzaną wodą lub w mikrofalówce. Upewnij się, że funkcja grilla jest wyłączona.
- NIGDY nie wlewaj wrzątku do butelki.
- NIGDY nie podgrzewaj ani nie schładzaj zamkniętej butelki. Przed podgrzewaniem zdejmij nasadkę ochronną i smoczek (z pierścieniem). Nie podgrzewaj zbyt długo, ponieważ może to spowodować uszkodzenie butelki.
- NIGDY nie umieszczaj butelki w tradycyjnym piekarniku. NIGDY nie podgrzewaj butelki nad ogniem lub w płomieniach.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej, może wystąpić miejscowe przegrzanie. Odczekaj czas zalecany przez producenta kucharki mikrofalowej. Nie umieszczaj butelki na środku talerza obrotowego, ponieważ może to spowodować nierównomierny rozkład ciepła.
- NIGDY nie podgrzewaj butelki z jedzeniem powyżej 70°C.
- Po podgrzaniu butelki owiń szmatką lub ręcznikiem dno butelki i delikatnie przechyl kilkakrotnie na boki, aby usunąć nadmiar wody z podstawy.
- Zaleca się dokręcenie dna po podgrzaniu butelki
- Po podgrzaniu butelki dokładnie wymieszaj, aby równomiernie rozprowadzić ciepło. Nie wstrząsaj, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza, które mogą powodować kolkę.
- Zawsze sprawdź temperaturę przed podaniem.

Ważne informacje:

- Butelka wykonana jest z polipropylenu, który jest higieniczny, łatwy do czyszczenia i stosunkowo miękki. Unikaj

- jakiegokolwiek silnego nacisku, ponieważ może to wpłynąć na działanie produktu.
- Nie używaj ostrych narzędzi do powiększenia otworu smoczka.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne używanie butelki.
- Zawsze przechowuj butelkę w pełni suchą.
- Smoczki i zaworki/uszczelki przechowuj w suchym, czystym i szczelnie zamkniętym pojemniku.
- Do zamrażania mleka matki należy używać dedykowanych pojemników na mleko MAM.
- Zawsze używaj smoczków MAM z butelkami MAM.
- Używaj wyłącznie żywności lub płynów bez cukru.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie pozwól dziecku przemieszczać się z butelką.
- NIGDY nie kładź dziecka z butelką do łóżka. Długotrwały kontakt z płynami może powodować poważną próchnicę.
- Smoczek pasuje do wszystkich butelek MAM i Trainer+.
- Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE!
Dla zdrowia i bezpieczeństwa Twojego dziecka

- Ciągłe i długotrwałe ssanie płynów spowoduje próchnicę zębów.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
- Wyrzuć produkt przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj nieużywane elementy poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie przyklepaj produktu do sznurków, wstążek, luźnych części ubrania. Dziecko może się udusić.
- Nigdy nie używaj smoczka do karmienia jako smoczka uspokajającego.
- Produkt może być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.