



Easy Start

Online Shop

FR

Easy Start™ Anti-Colique

Avant la première utilisation

- Avant la première utilisation : démonter entièrement le biberon, nettoyer chaque partie, puis immerger les différentes parties dans l'eau bouillante pendant 5 minutes par mesure d'hygiène. (Voir chapitre nettoyage)
- A la première ou après plusieurs utilisations, il se peut que les bords de la fente de ventilation à la base de la tétine soient collés ensemble. Par conséquent, l'air ne circule plus dans le biberon lorsque vous alimentez votre enfant, et la tétine ou le bec peut se boucher. Passez légèrement votre doigt plusieurs fois sur la fente (ventilation) afin de la rouvrir.

Nettoyage

- Les fois suivantes (entretien usuel) : démonter entièrement le biberon et nettoyer avec soin chaque partie avec de l'eau chaude et savonneuse par mesure d'hygiène. Rincer à l'eau claire avant de le stériliser. Éviter tout composant nocif, comme l'alcool, la chlorine et/ou des microplastiques. Ne pas laisser tremper dans le détergent d'entretien tel que le savon plus longtemps qu'indiqué, cela risque d'endommager le produit.
- Vérifier toutes les parties du biberon avant chaque utilisation. Examiner soigneusement la tétine avant chaque utilisation (surtout si l'enfant a des dents). Tirer la tétine dans tous les sens. Jetez-la au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
- Toujours démonter entièrement le biberon avant de le nettoyer. Le nettoyage du biberon assemblé peut endommager le biberon.
- Les fois suivantes (entretien usuel) : utiliser exclusivement du savon avec un goupillon ou des éponges douces, non abrasives. Vous pouvez également laver les pièces au lave-vaisselle (max 65°C à l'étage supérieur) mais les décors peuvent s'affaiblir.
- S'assurer qu'il ne reste aucun résidu de nourriture (y compris au niveau des surfaces cachées) dans les parties du biberon après l'avoir nettoyé et stérilisé.

Stérilisation

Selon les autorités de santé, il n'est pas nécessaire de stériliser le biberon, comme cela a longtemps été préconisé. Il suffit de le laver soigneusement, dès que votre enfant a fini sa tétée. Si toutefois vous souhaitez le stériliser, suivez les recommandations ci-dessous.

- Toujours démonter entièrement le biberon avant de le stériliser/nettoyer. La stérilisation du biberon assemblé peut endommager le biberon.
- Bien nettoyer chaque partie du biberon avant de stériliser.
- Après nettoyage, stériliser dans de l'eau bouillante (laisser bouillir pendant 5 min), ou au micro-ondes en utilisant la stérilisation vapeur ou au stérilisateur électrique (en respectant les instructions du fabricant), ou à froid avec des comprimés de stérilisation. Laisser refroidir toutes les parties du biberon après la stérilisation.
- Ne laisser tremper aucune partie du biberon (dont la tétine) dans la solution de stérilisation plus longtemps qu'indiqué. Ne pas exposer au soleil ou à la chaleur vive. Cela risque d'endommager le produit et la tétine.
- N'assemblez JAMAIS les pièces du biberon lors de la stérilisation ou de l'auto-stérilisation. Cela pourrait endommager le biberon et déformer le pas de vis.

Auto-stérilisation du biberon Easy Start au micro-ondes

L'efficacité de la fonction d'auto-stérilisation du biberon Easy Start est prouvée : elle élimine les bactéries et microbes courants.

Cette méthode est entièrement suffisante et sûre. Pour des résultats optimaux, veuillez suivre attentivement les instructions.


Le biberon Easy Start peut se stériliser facilement et rapidement en 5 étapes. Toujours nettoyer attentivement chaque partie du biberon avant la stérilisation !

Étape 1 : Après nettoyage, assembler les parties du biberon de la manière suivante : la valve anti-colique dans la base dévissable, la bague avec la tétine, le corps du biberon et le capuchon.

Étape 2 : Verser 20ml d'eau dans la base du biberon. Le capuchon gradué sert de doseur.

Étape 3 : Poser par-dessus la base, la tétine dans sa bague, le corps du biberon puis le capuchon. Vissez TRÈS LÉGÈREMENT pour éviter de verser de l'eau chaude lorsque vous retirez le biberon du micro-ondes. NE PAS VISSER COMPLÈTEMENT. Placez le capuchon sur le dessus.

Étape 4 : Placer le(s) biberon(s) préalablement nettoyé(s) au micro-ondes à une puissance comprise entre 500 et 1000 watts. Ne pas dépasser cette puissance ni le

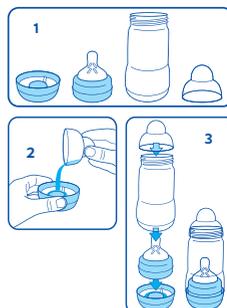

temps indiqué ci-dessous.

Nombre de biberons stérilisés simultanément	1	2	3	4	5	6
Durée de stérilisation en minutes	3	4	5	6	7	8

Étape 5 : Après l'auto-stérilisation, le biberon a besoin de refroidir avant d'être retiré du micro-ondes. Attendre une dizaine de minutes après ouverture de la porte du micro-ondes pour sortir le biberon. Tenir droit le biberon en le retirant du micro-ondes afin d'éviter de renverser l'eau chaude éventuellement restante.

Le biberon reste stérile pendant 48h tant que l'assemblage est maintenu (voir étape 3).

- Pour une utilisation immédiate : vider le biberon de tout résidu d'eau et laisser sécher chaque partie.
- Garder le biberon assemblé propre et au sec entre chaque utilisation.

Assemblage

- Assembler le biberon selon le schéma ci-dessous, en vérifiant bien que la valve est fermement positionnée et que les parties du biberon sont correctement vissées.
- S'assurer que la valve est correctement placée et que la base du biberon est fermement vissée avant de le remplir de liquide.



1. Placer la valve dans la base.



2. L'ajuster en appuyant fermement sur les contours.



3. Visser doucement et sans forcer le socle sur le corps du biberon.



4. Placer la tétine dans la bague du biberon, jusqu'à entendre un « clic ».

Pour bien stériliser au micro-ondes RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- Suivre les recommandations du fabricant de votre micro-ondes. Redoubler de prudence en cas de chauffage au micro-ondes.
- **S'assurer que tous les éléments (biberon, micro-ondes, etc.) sont parfaitement propres avant leur utilisation. Le cas échéant, enlever salissures, résidus alimentaires, graisses, huiles, etc. susceptibles de compromettre la stérilisation et d'endommager le biberon et le micro-ondes (risque d'étincelles ou de fonte du biberon).**
- Le biberon doit être placé uniquement sur des surfaces solides et planes.
- Ne pas placer le biberon au centre du micro-ondes lors de l'auto-stérilisation mais sur les côtés de la plaque pour une répartition homogène de la chaleur.
- Ne pas laisser le micro-ondes sans surveillance lors de l'auto-stérilisation.
- Ne JAMAIS stériliser sans avoir mis de l'eau dans le biberon et arrêter immédiatement le micro-ondes si toute l'eau s'est évaporée.
- L'excès ou l'insuffisance d'eau dans la base peuvent endommager le biberon.
- Ne pas suivre les instructions indiquées pour l'auto-stérilisation peut endommager le biberon.
- Toujours respecter le temps et la puissance indiqués pour la stérilisation.
- Si vous utilisez un micro-ondes combiné, assurez-vous que le biberon n'est pas exposé à la chaleur du grill. Cela pourrait endommager le biberon.
- ATTENTION ! Manipuler le biberon avec précaution pour éviter tout risque de brûlure dû à chaleur.
- Toujours ranger le biberon propre et sec.
- Il est important de bien se laver les mains avant de manipuler des produits stérilisés.
- Tenir droit le biberon en le retirant du micro-ondes afin d'éviter de renverser l'eau chaude éventuellement restante.
- Ne pas laver le biberon après l'avoir stérilisé.
- Ne pas toucher la tétine avec ses mains après stérilisation mais utiliser une pince à tétines.

Réchauffage du biberon

Il n'est pas indispensable de chauffer le biberon sauf s'il a été placé au réfrigérateur. Vous pouvez le donner à température ambiante à bébé. Si toutefois vous souhaitez le chauffer, suivez les recommandations ci-dessous.

- Réchauffer au chauffe-biberon (y compris express et vapeur) ou dans de l'eau chaude, ou au micro-ondes. S'assurer que le biberon n'est pas exposé à la chaleur du grill.
- Ne JAMAIS verser d'eau bouillante dans le biberon.
- Ne JAMAIS réchauffer un liquide dans un biberon fermé. Enlever le capuchon et la tétine avant de réchauffer. Ne pas surchauffer : cela pourrait endommager le biberon.
- Ne JAMAIS mettre le biberon au four. Ne JAMAIS chauffer le biberon sur une flamme nue ou sur un feu.

- Le réchauffage au micro-ondes nécessite de redoubler de prudence, car il peut générer localement des hautes températures qui peuvent brûler bébé. Réchauffer uniquement à la température recommandée par le fabricant de votre micro-ondes.
- Ne JAMAIS réchauffer un biberon rempli à une température supérieure à 70°C.
- Envelopper le fond du biberon d'un tissu ou d'une serviette et agiter afin d'absorber l'excès d'eau après le chauffage du biberon au chauffe-biberon ou à l'eau bouillante.
- Après réchauffage, revisser la base.
- Toujours remuer le liquide pour répartir la chaleur. Il est recommandé de remuer le biberon plutôt que de le secouer, afin d'éviter toute formation de bulle d'air qui pourrait provoquer des coliques. Attendre quelques instants et vérifier la température avant de nourrir votre bébé (risque de brûlure grave).
- Toujours vérifier la température de l'aliment avant de faire boire l'enfant.

Autres informations importantes

- Les biberons sont fabriqués en polypropylène : une matière hygiénique et facile à nettoyer. Éviter d'exercer une pression importante sur le biberon, cela pourrait l'endommager.
- Ne pas agrandir les trous de la tétine avec un objet tranchant.
- Pour éviter tout risque d'accident, ne pas laisser bébé boire ou se promener seul avec le biberon.
- Toujours ranger le biberon propre et sec.
- Ranger les tétines et les valves dans un contenant fermé et conservé au sec.
- Pour conserver le lait au congélateur, utiliser les pots de conservation MAM.
- Ne pas exposer au soleil ou à la chaleur vive.
- Utiliser uniquement des tétines MAM pour les biberons MAM.
- Utiliser uniquement pour des liquides et aliments non-sucrés.
- Ne JAMAIS mettre bébé au lit avec le biberon. La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- Les tétines MAM sont compatibles avec tous les biberons MAM ainsi qu'avec le biberon d'apprentissage MAM.
- Nous vous recommandons de conserver les informations relatives au produit pour une utilisation ultérieure.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant : AVERTISSEMENTS !

- **Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.**
- **Ne JAMAIS utiliser une tétine de biberon en guise de sucette.**
- **La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.**
- **Toujours vérifier la température de l'aliment avant de donner le biberon.**
- **Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.**
- **Garder tous les éléments non utilisés hors de la portée des enfants.**
- **Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étrangler.**