



Steriliser Box DP


Online Shop

HU

Szterilizáló doboz

Használati utasítás:

Távolítsa el a matricákat a dobozról. A cumit és a dobozát a használat előtt lágy öblítővízzel alaposan mossa el, majd tiszta vízzel öblítse le. Ellenőrizze használat előtt, hogy minden elem (cumi, doboz, mikrohullámú sütő) teljesen tiszta-e. Távolítsa el minden szennyeződést, ételmaradékot, zsírt vagy olajat stb., mert ezek befolyásolhatják a szterilizálást és károsíthatják a dobozt és a cumit. 1. Töltse meg a dobozt 25 ml vízzel a jelölésig. 2. Helyezze bele a cumit szívókával lefelé. Zárja le a dobozt és melegítse mikrohullámú sütőben 750-1000 watton. Állítsa be a mikrohullámú sütő időzítőjét a cumik és a dobozok számának megfelelően. (Egy doboznál 3 perc, több doboz esetén utasítás a www.mambaby.com/hu/ weboldalon.) Kövesse a mikrohullámú készüléke használati utasítását. Ne tegye a szterilizáló dobozt a forgótányér középre. Ne hagyja őrizetlenül a szterilizálás ideje alatt. Ha az összes víz elpárolgott, azonnal fejezze be a folyamatot. Hagyja hűlni legalább 5 percig. Nyissa ki a készüléket. FIGYELEM! A doboz, a víz és a cumi még mindig nagyon meleg lehet! A mikrohullámú szterilizálás után, lezárt dobozban tárolt cumi akár 48 óráig fertőtlenített marad. Azonnali használathoz öntse ki a maradék vizet és hagyja megszáradni a cumit a félig nyitott dobozban. Ellenőrizze a cumi hőmérsékletét használat előtt! A nem megfelelő vízmennyiség, watt-erősség és idő károsíthatja a készüléket, a cumit vagy a dobozt és nem kielégítő fertőtlenítéshez vezethet! Csak MAM cumikhoz használja. A dobozt tartsa távol a gyermekektől.

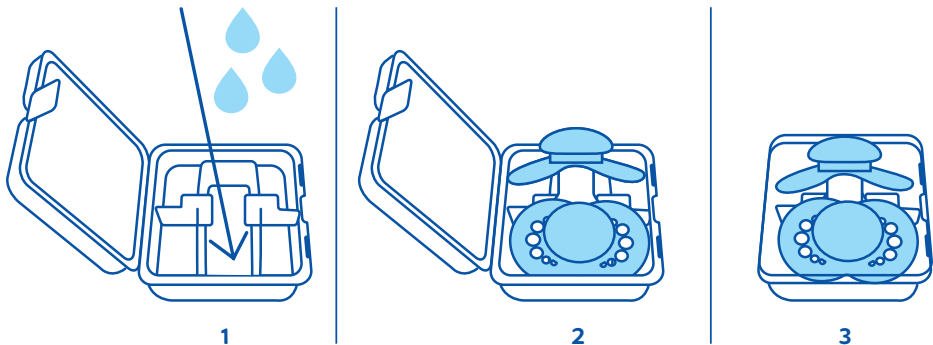

Step 1: Töltse meg a dobozt 25 ml vízzel a jelölésig.

Step 2: Helyezze bele a cumit szívókával lefelé.

Step 3: Zárja le a dobozt és melegítse mikrohullámú sütőben 750-1000 watton.

Dupla dobozok száma	1	2	3
Ajánlott szterilizálási idő percben	3	7	9